



НАРУЖНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ПОРОГА В СБОРЕ

ЗАМЕНА

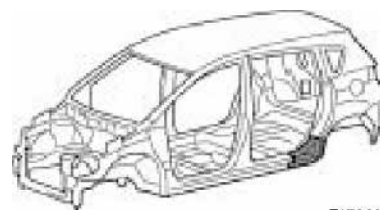

F17269A

СНЯТИЕ

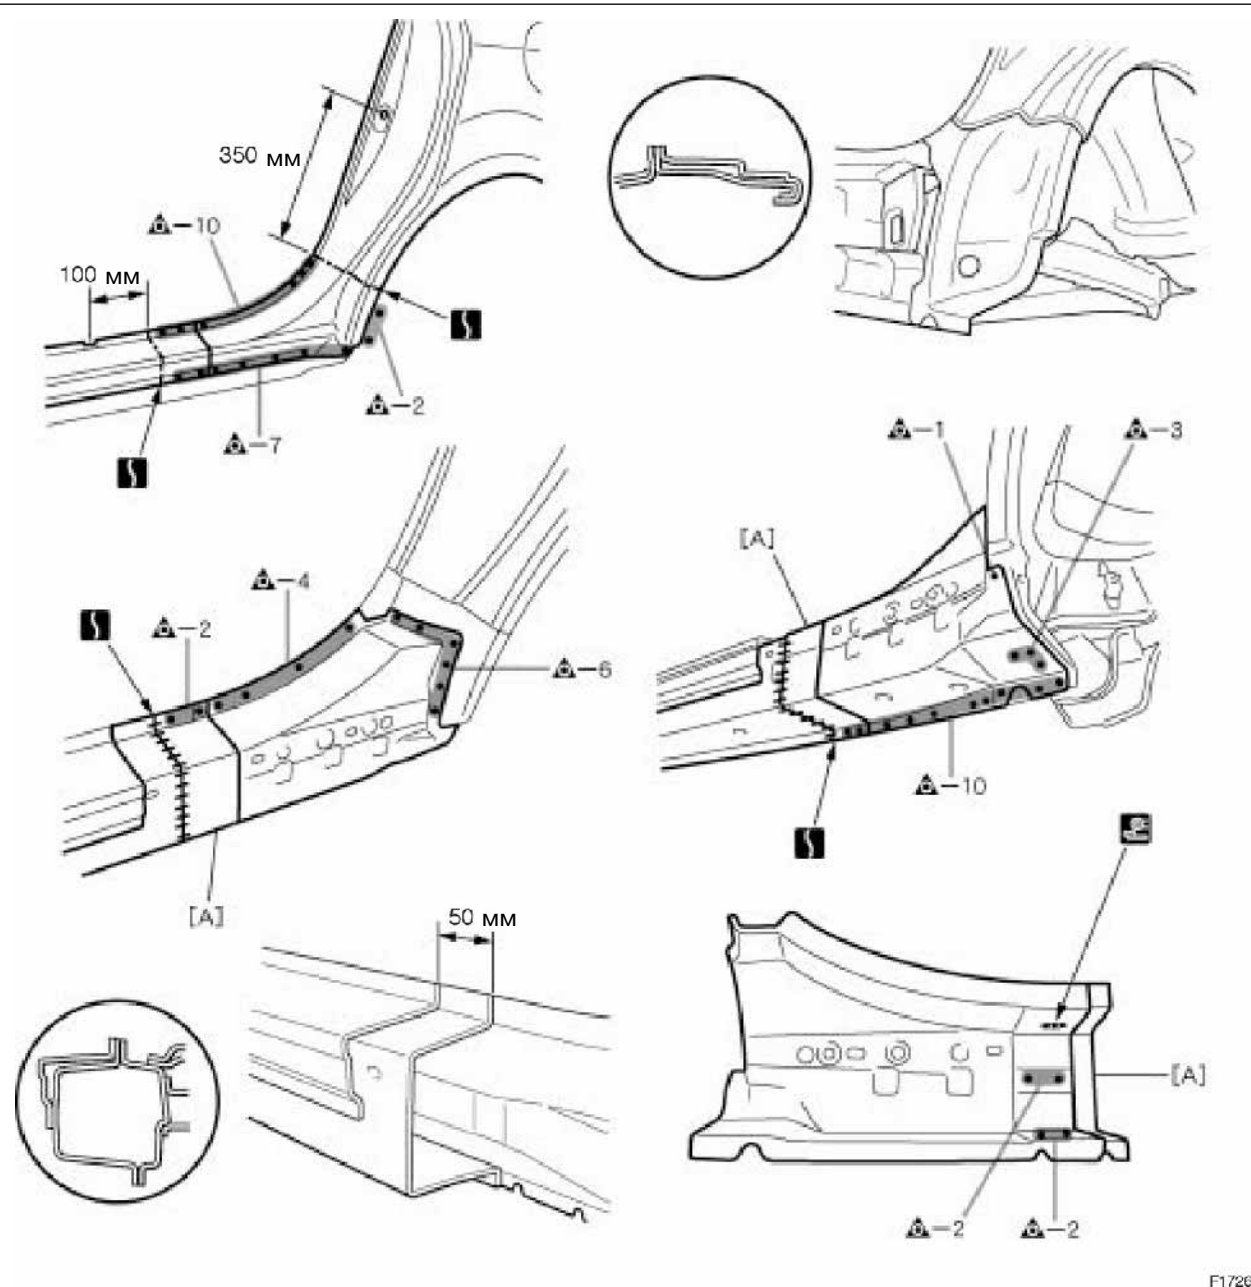

F17269

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 После снятия наружной панели снять [A] и наружный удлинитель порога.
- 2 [A] используется повторно.


НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Наружный усилитель порога

50 мм (1,97 дюйма) 100 мм (3,94 дюйма) 350 мм (13,78 дюйма)

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

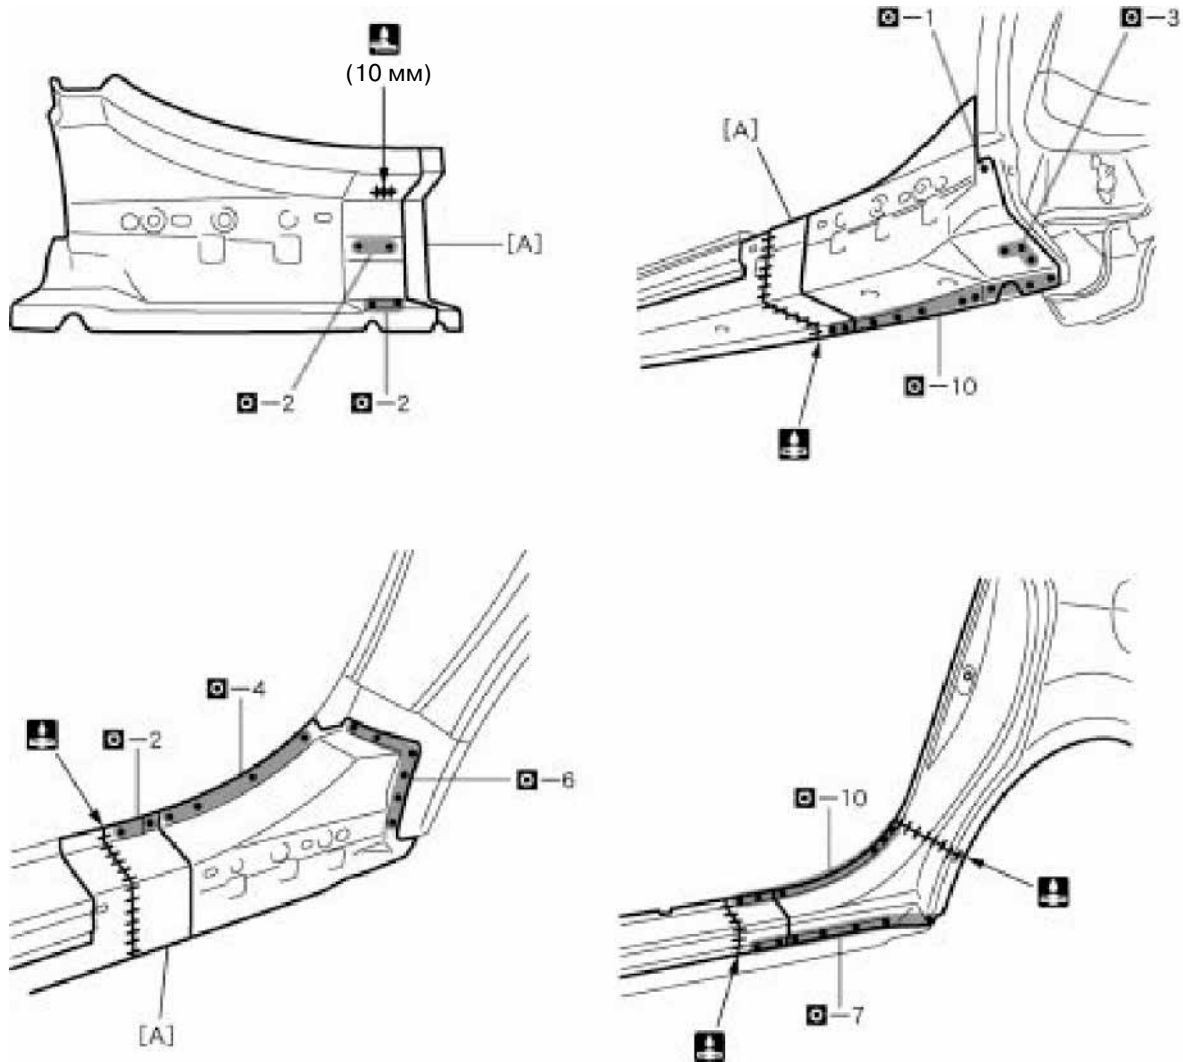

F17270

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Перед тем, как установить не закрепляя новые детали, нанести герметик для кузова на колесную арку.

УКАЗАНИЕ:

- 1) Нанести герметик для кузова на расстоянии 5 мм (0,20 дюйма) от края, избегая попадания герметика на наружную часть детали.
- 2) Нанести герметик в виде валика диаметром 3-4 мм (0,12-0,16 дюйма).
- 2 Перед тем, как установить не закрепляя новые детали, сварить [A] и наружный удлинитель порога в стандартных точках.
- 3 Перед сваркой проверить сопряжение задней двери и т. д., так как от этого зависит внешний вид автомобиля.
- 4 После приваривания деталей [A] и наружного удлинителя порога на боковую часть кузова, установить наружную панель.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

[A] Наружный усилитель порога

10 мм (0,39 дюйма)