
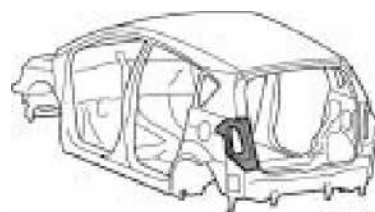


**БОКОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ ПРОЕМА ДВЕРИ
БАГАЖНИКА В СБОРЕ****ЗАМЕНА**

Необходимо снять наружную заднюю боковую панель кузова.

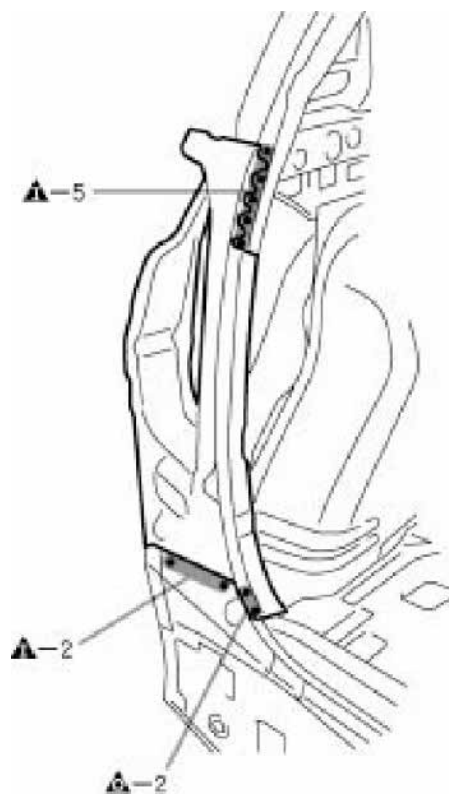


F17280A

СНЯТИЕ

F17280

УСТАНОВКА

- Установить не закрепляя новые детали и определить необходимые размеры в соответствии со схемой измерений кузова (см. схему измерений кузова).
- Перед сваркой проверить сопряжение новых деталей с прилегающими деталями кузова. От этого зависит внешний вид узла и всего автомобиля.
- После сварки нанести монтажную пену на соответствующие детали.
- После сварки нанести герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали.
- После нанесения верхнего слоя покрытия заполнить антикоррозионным составом узкие полости между сваренными деталями.

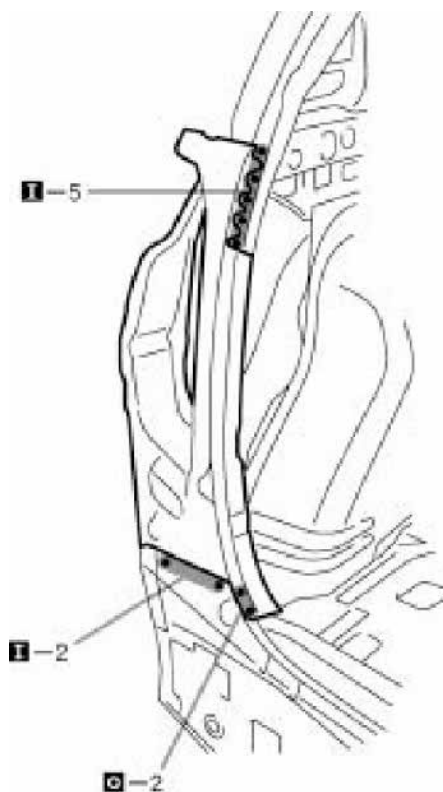

F17281

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Перед сваркой проверить сопряжения наружной задней боковой панели, задней двери и заднего блока фонарей, так как от этого зависит внешний вид автомобиля.