


ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (СТЫКИ) ПАНЕЛЕЙ КУЗОВА

УКАЗАНИЕ:

- 1) Перед нанесением герметика для кузова протереть панели ветошью, смоченной средством для удаления силикона.
- 2) Если применяется специальная грунтовка для защиты сварных швов, перед нанесением герметика для кузова следует удалить все излишки грунтовки и обработать панели антикоррозионной грунтовкой.
- 3) Удалить излишки герметика для кузова ветошью, смоченной средством для удаления силикона.
- 4) При повреждении слоя герметика (отслаивание, трещины и др.) восстановить нарушенный слой.





Слой герметика должен
разравниваться




Разравнивать слой герметика не
требуется

1. МОТОРНЫЙ ОТСЕК

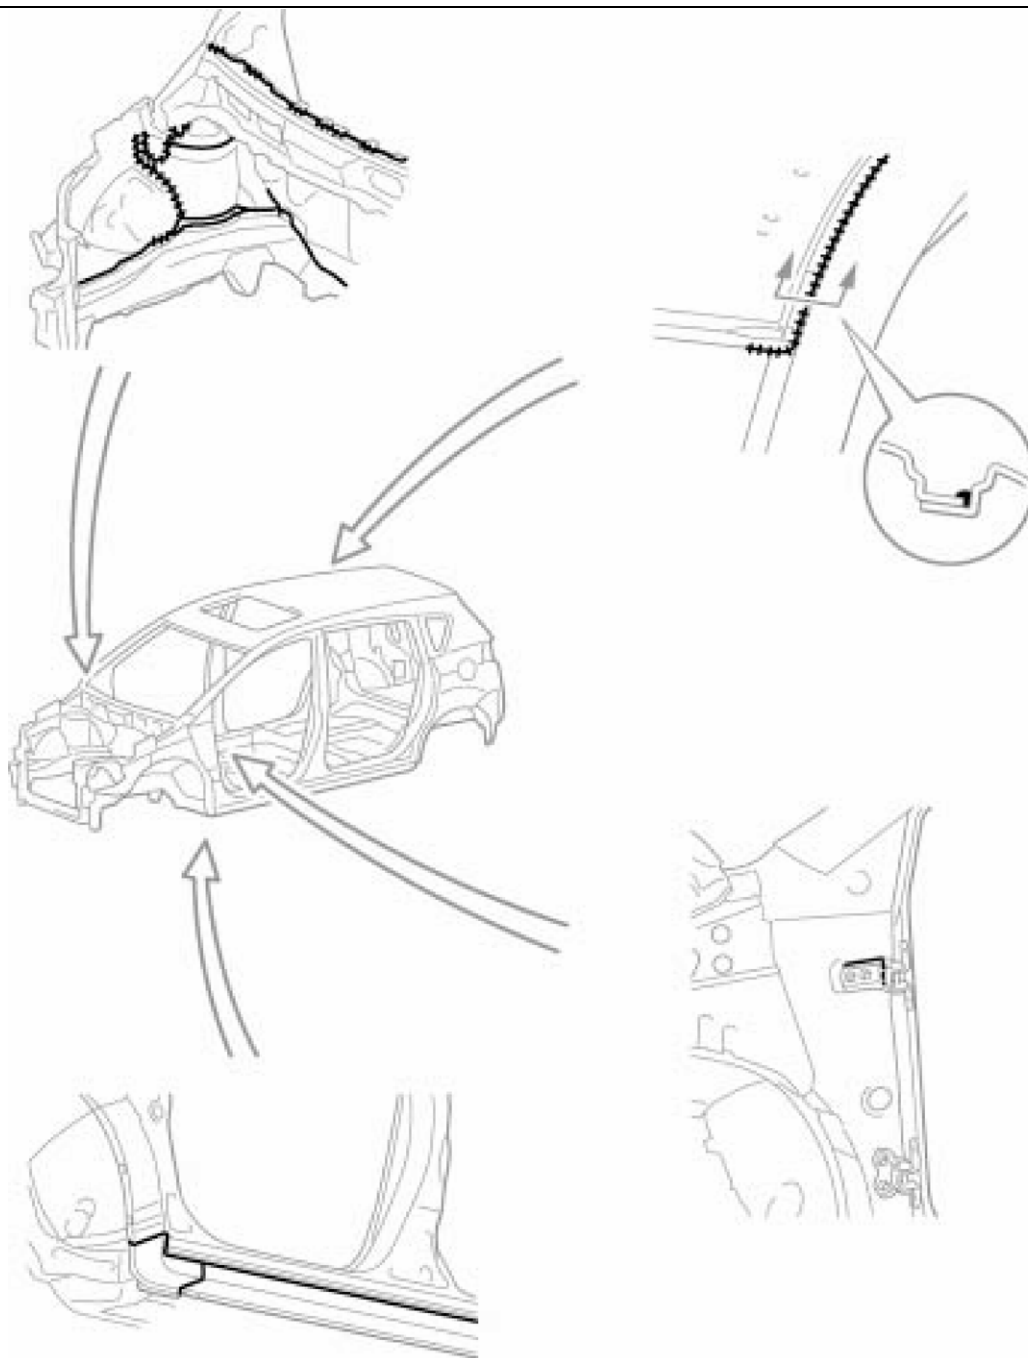

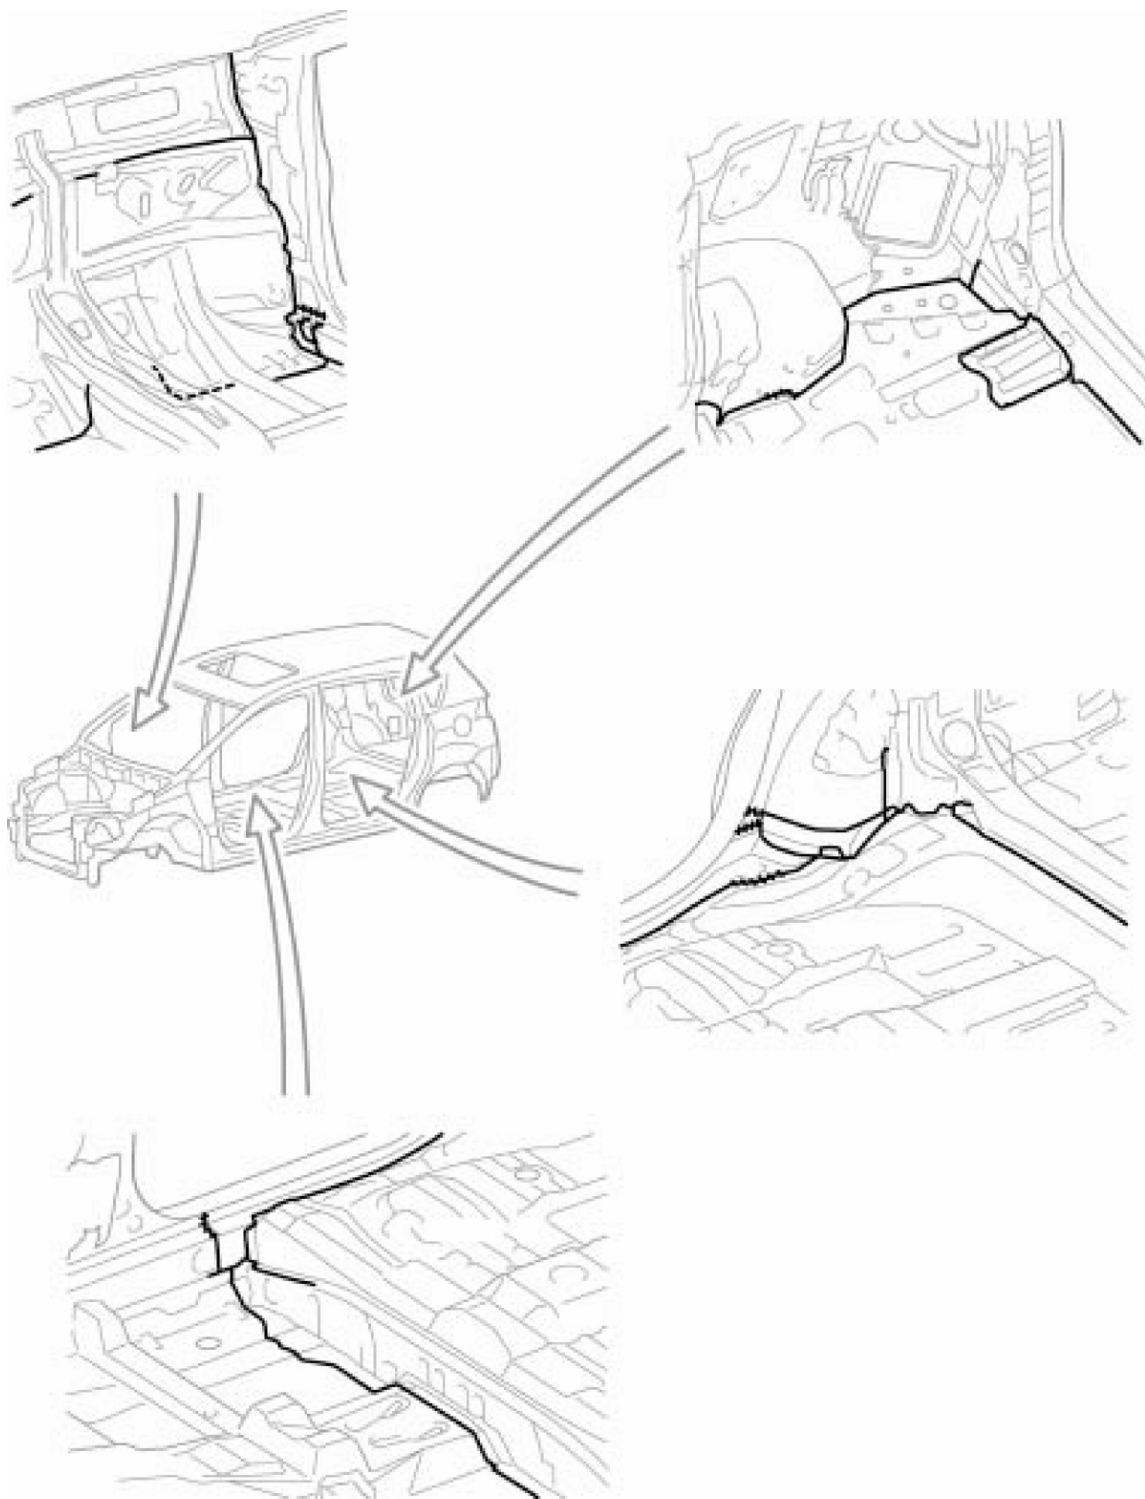2. ВНУТРЕННИЕ СТЫКИ ПАНЕЛЕЙ КУЗОВА

3. БАГАЖНИК

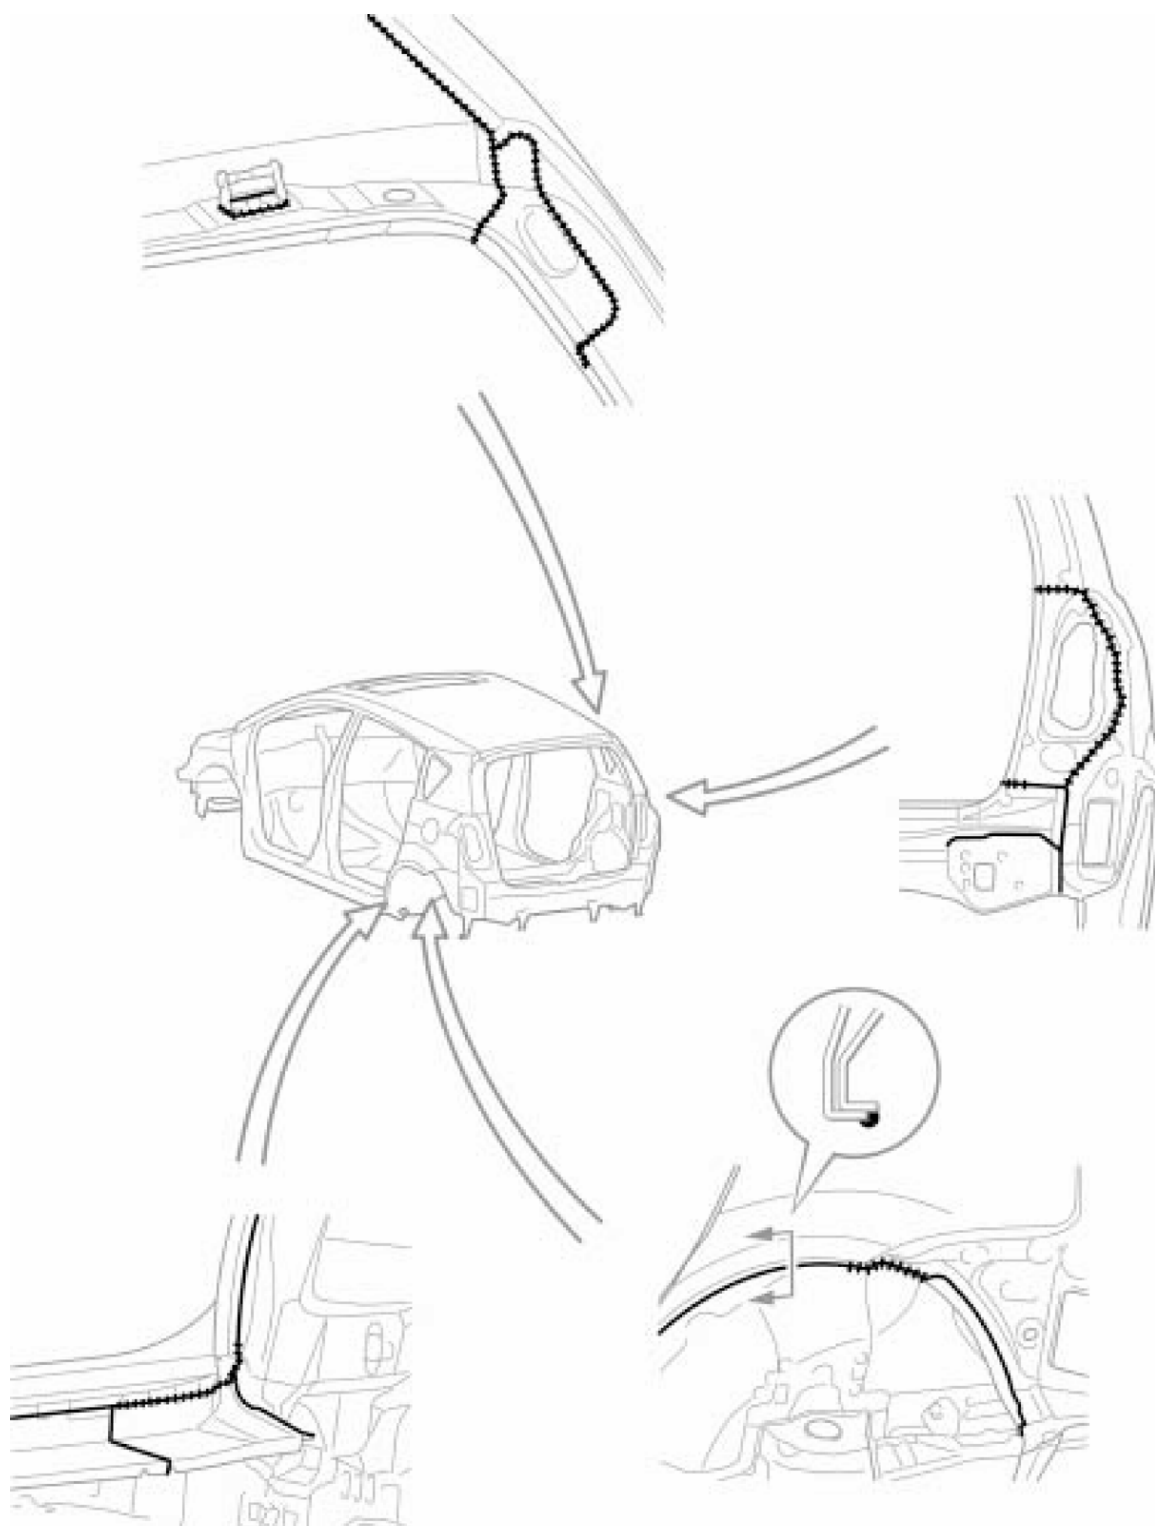

4. СТЫКИ ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

