

■ СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ ПРИ ПОСАДКЕ В АВТОМОБИЛЬ

Как и предыдущая модель, новый автомобиль оборудован системой включения подсветки при посадке в автомобиль. Если в предыдущей модели этой системой управляло реле, то в новом автомобиле управление осуществляет ЭБУ кузова.


Если выполняется любое из перечисленных ниже условий, система включения подсветки при посадке в автомобиль включает плафон освещения салона, лампу индивидуального освещения и подсветку гнезда для ключа (кроме плафона освещения багажного отсека).

- Открыта любая из дверей.
- Все двери закрыты, и система питания переключается из режима IG-ON в режим ВЫКЛ. (OFF).


Если выполняется любое из перечисленных ниже условий, эти осветительные приборы плавно гаснут (в течение примерно 3 секунд).

- Эти осветительные приборы оставались включенными в течение примерно 15 секунд после того, как все двери были закрыты.
- Все двери закрыты и заперты: дверь со стороны водителя, дверь со стороны переднего пассажира и задние двери.
- Все двери закрыты, и система питания переключается в режим ACC или IG-ON.

► Схема системы ◀

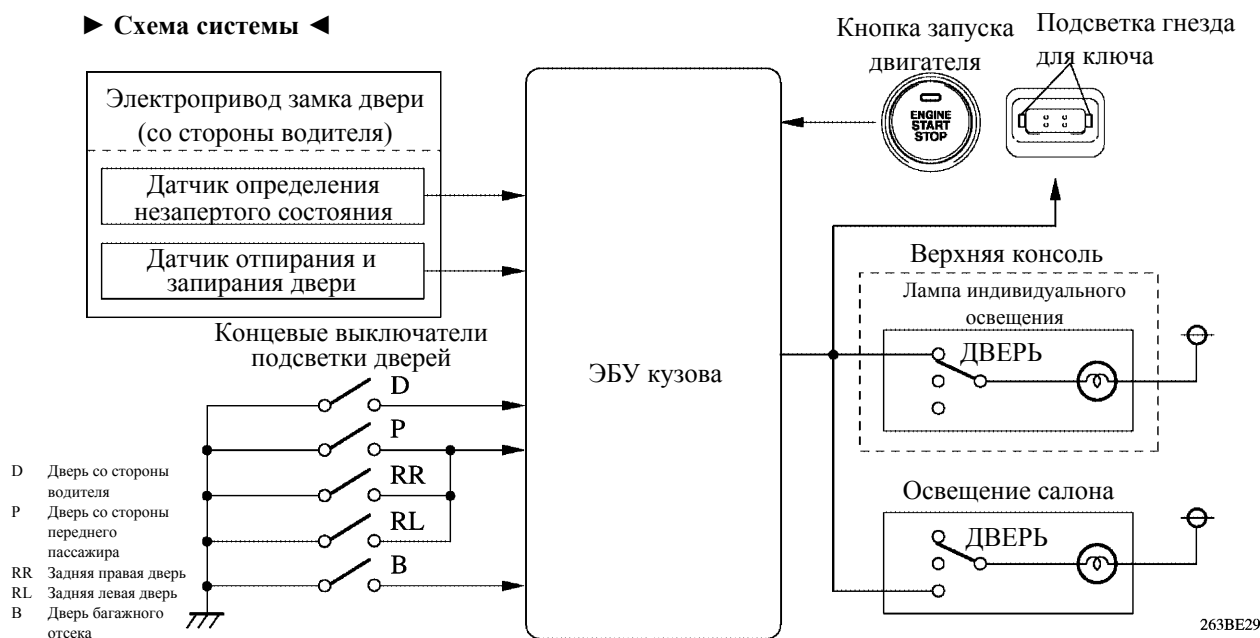

1. Расположение основных компонентов

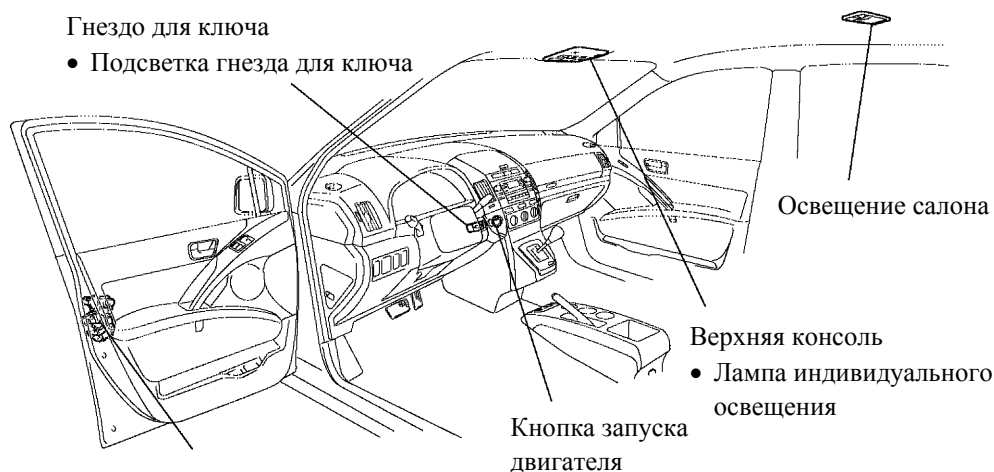

Электродвигатель замка двери со стороны водителя

- Датчик определения незапертого состояния
- Датчик отпирания и запирания двери