


■ САМОДИАГНОСТИКА

- В ЭБУ навигационной системы предусмотрена функция самодиагностики. Любые возникающие в системе неисправности заносятся в память навигационной системы с аудиовизуальной системой в виде кодов DTC. Электронные коды DTC, записанные в память ЭБУ, выводятся на дисплей при трехкратном нажатии кнопки DISC, если одновременно нажаты кнопки радиоприемника и проигрывателя «1» и «6». После устранения неисправности для удаления кодов DTC следует на несколько секунд нажать кнопку DISC. Подробная информация приведена в Руководстве по ремонту Corolla Verso (Изд. № RM1100E).

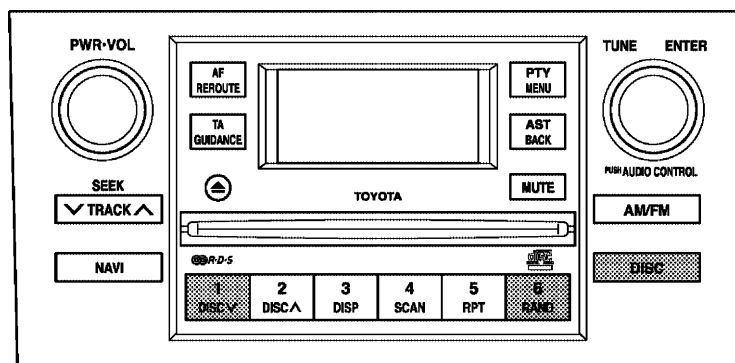

263BE97

- В таблице, помещенной ниже, приведены коды DTC, относящиеся к этой системе.

Логический адрес	Номер DTC	Неисправность	Условие
58 (относится к навигационной системе)	40	Ошибка гиросдатчика	Обнаружена ошибка гиросдатчика. (Неправильное напряжение на выходе датчика присутствует более установленного времени.)
	52 53	Ошибка диска с картой	Данные не считываются из-за царапин на поверхности диска, из-за загрязнения диска или из-за того, что установлен неподходящий диск.
	60 61	Ошибка приема GPS	Выявлена ошибка в работе приемника GPS.
	62	Ошибка антенны GPS	Выявлено замыкание в антенне GPS. (Короткое замыкание, неисправность в разъемах и т. д.)
	71	Ошибочный сигнал скорости движения автомобиля	Зарегистрирован ошибочный входной сигнал скорости автомобиля. (В течение определенного времени отсутствует сигнал скорости автомобиля.)
01 (относится к линиям связи)	D1	Ошибка передачи	Неудачная попытка передачи в компонент, указанный вспомогательным кодом. (Присутствие этого кода DTC не обязательно указывает на реальную неисправность.)
	D3	Периодическое подтверждение установления связи	Система обнаружила более трех пропусков в номерах подтверждения связи.
	D4	Ошибка подтверждения связи	С удаленного устройства не приходит подтверждение установления связи.