


## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

### ■ ОПИСАНИЕ

- Системой управляет ЭБУ кузова. Сигналы управления с ЭБУ кузова поступают на электропривод замка соответствующей двери.
- Для повышения защищенности автомобиля от угона на модели с правосторонним рулевым управлением, поставляемые в Европу, по заказу устанавливается система двойной блокировки замков дверей. Управление системой осуществляется ЭБУ кузова.
- Цилиндры замков в дверях больше не используются, за исключением двери со стороны водителя, в которой установлен цилиндр замка на случай аварийной ситуации.

### ► Схема системы ◀

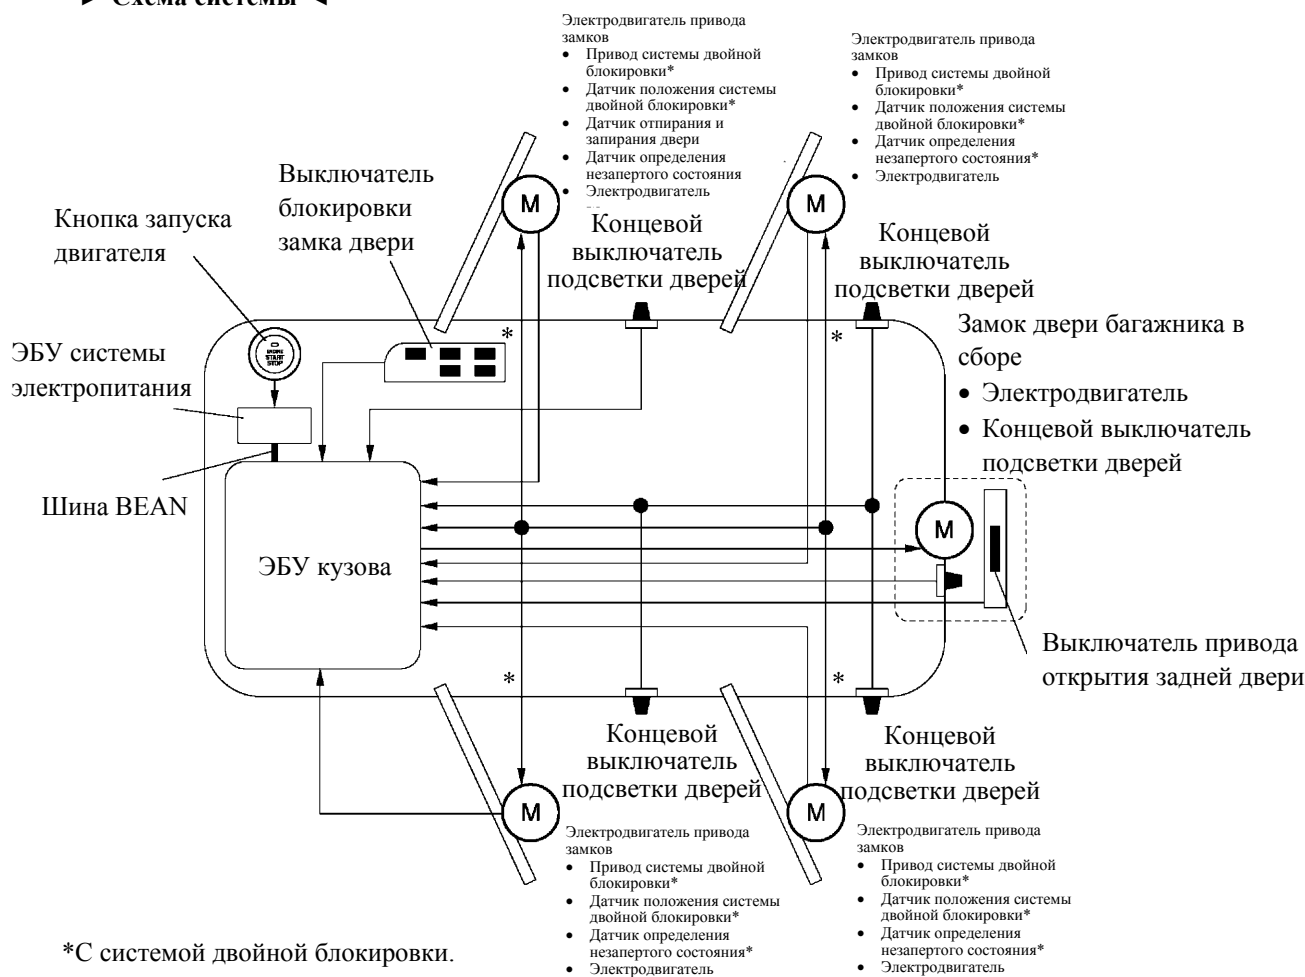

Модель с правосторонним рулевым управлением

- Система выполняет следующие функции:

Функция	Краткое описание
Отпирание и запирание двери вручную	Функция обеспечивает запирание и отпирание всех дверей с помощью выключателя управления запиранием дверей.
Функция запирания и отпирания замков дверей ключом*	Эта функция, управляемая цилиндром замка, обеспечивает одновременное запирание или отпирание замков всех дверей.
Функция защиты от запирания ключа в салоне	Если в гнездо для ключа вставлен ключ и дверь со стороны водителя открыта, то при попытке запереть дверь отпрутятся все двери.
Функция блокировки отпирания вручную	Если замки заперты с пульта дистанционного управления или ключом, эта функция не позволит отпереть замки дверей с помощью выключателя.
Система двойной блокировки (устанавливается по заказу на автомобиле с правосторонним рулевым управлением)	<ul style="list-style-type: none"> <li>После включения система двойной блокировки не допускает отпирания дверей также и изнутри автомобиля. Таким образом, двери невозможно отпереть как изнутри, так и снаружи автомобиля.</li> <li>Чтобы запереть двери с помощью этой системы, следует нажать кнопку LOCK на пульте дистанционного управления, затем нажать ее еще раз не позднее чем через 5 секунд. При этом включится система двойной блокировки.</li> <li>При этом в случае опасности ключом можно будет отпереть только дверь со стороны водителя.</li> </ul> <p><b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:</b> Запрещается включать двойную блокировку дверей, если в автомобиле находятся люди, поскольку в этом случае изнутри автомобиля нельзя открыть ни одну из дверей. При случайном запирании дверей следует нажать кнопку UNLOCK на пульте дистанционного управления.</p>

\*На автомобилях с системой двойной блокировки, если система двойной блокировки включена, все двери можно запереть ключом, но отпереть их невозможно. Ключом можно отпереть только дверь со стороны водителя.