


СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

■ ОПИСАНИЕ

После того как в систему введено требуемое значение скорости движения, положение дроссельной заслонки или объем впрыскиваемого топлива автоматически регулируется для поддержания скорости автомобиля без нажатия педали акселератора.

- На автомобилях с двигателями 3ZZ-FE и 1ZZ-FE регулирование скорости осуществляется через систему ETCS-i.
- На автомобилях с двигателями 1CD-FTV регулирование осуществляется через систему электронного управления впрыском топлива Diesel EFI.
- ЭБУ системы круиз-контроля встроен в ЭБУ двигателя.
- Система круиз-контроля входит в стандартную градацию SOL.

► Схема системы ◀

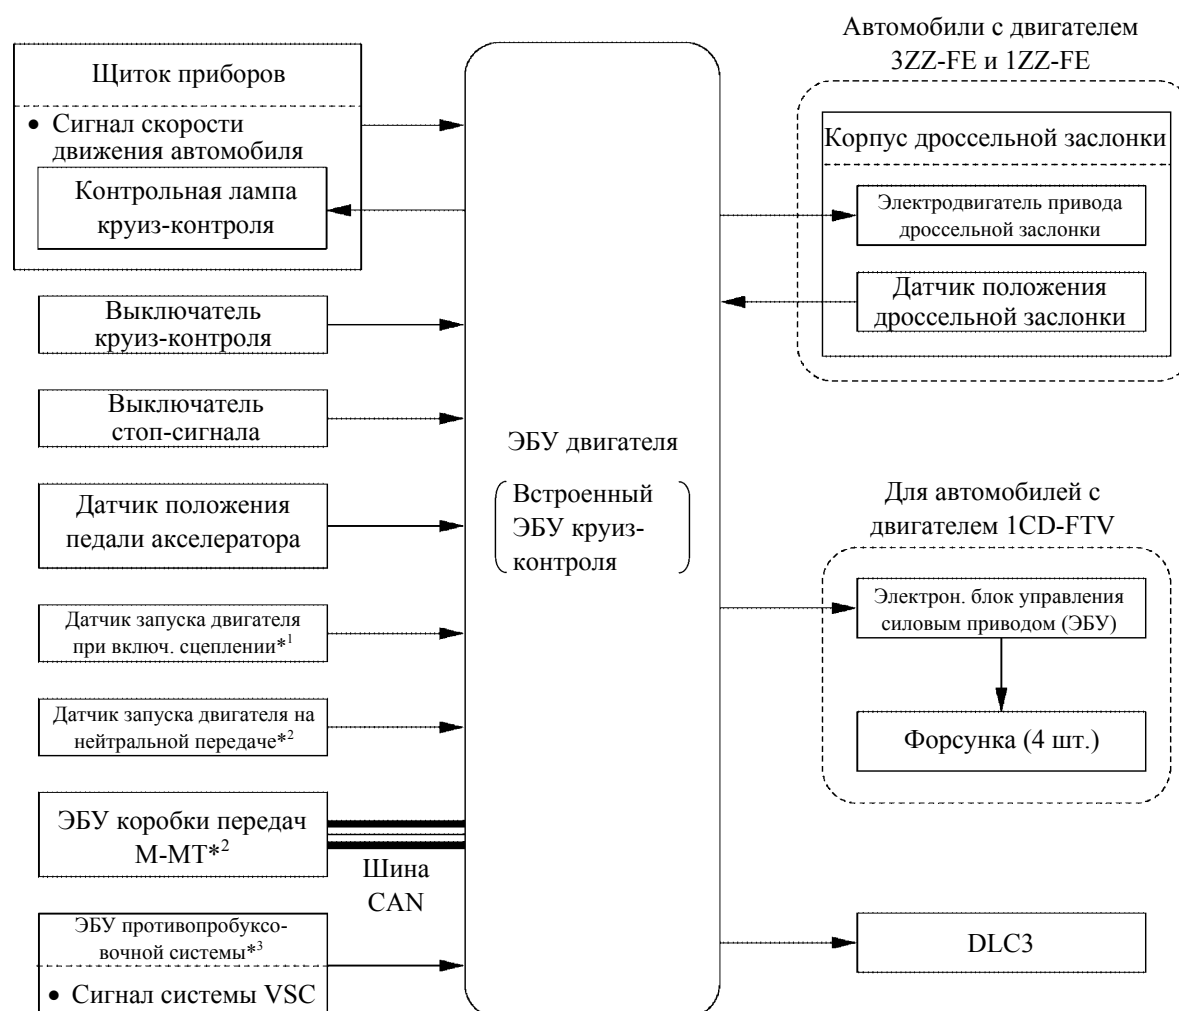

263BE70

*1 Только для механических коробок передач.

*2 Только для мультимодальной механической коробки передач М-МТ.

*3 Для автомобилей с электронным управлением тормозной системой (ABS с EBD, усилителем экстренного торможения, TRC, VSC).