


НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (1ZZ-FE/3ZZ-FE)

160WF-01

ПРОВЕРКА

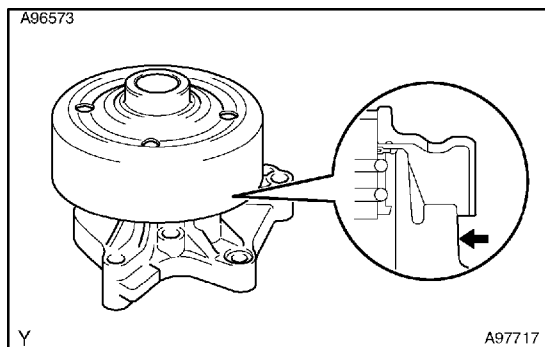

1. ПРОВЕРИТЬ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

- (а) Проверить, нет ли в зоне вокруг насоса охлаждающей жидкости, указанной на рисунке, следов подтека охлаждающей жидкости.

При обнаружении утечки заменить насос охлаждающей жидкости.