
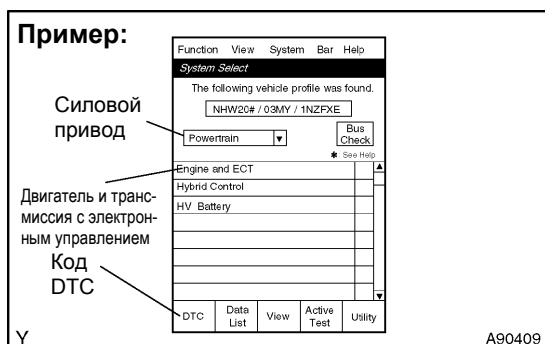


ПРОВЕРКА КОДОВ DTC/СБРОС

ПРИМЕЧАНИЕ:

Только с помощью портативного диагностического прибора II:

При переключении системы бортовой диагностики из нормального в активный режим или наоборот стираются все коды DTC и фиксированный набор параметров, записанные в память в нормальном режиме. Перед переключением в другой режим следует записывать коды DTC и фиксированный набор параметров.

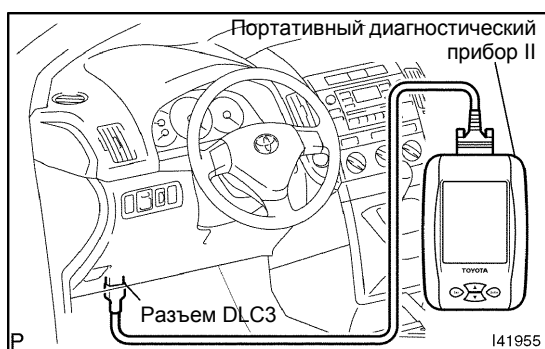

1. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (с помощью портативного диагностического прибора II)

- Подключить прибор к разъему DLC3.
- Включить сначала зажигание, а затем прибор.
- Выбрать следующие пункты меню: Powertrain/Engine and ECT/DTC.
- Проверить коды DTC и фиксированный набор параметров и записать их.

УКАЗАНИЕ:

Если Вам требуется помощь в использовании прибора, следует прочитать инструкцию по эксплуатации прибора.


- Описание кодов DTC приведено [на стр. 05-28](#).

2. РАСПЕЧАТАТЬ ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ

- Подключить прибор к разъему DLC3.
- Включить сначала зажигание (ON(IG)), а затем прибор.
- Считать коды DTC, выбрав следующие пункты меню: Powertrain/Engine and ECT/DTC.
- Выбрать параметр(ы) для проверки фиксированного набора параметров.
- Записать код(ы) DTC и фиксированный набор параметров.

УКАЗАНИЕ:

Если Вам требуется помощь в использовании прибора, следует прочитать инструкцию по эксплуатации прибора.

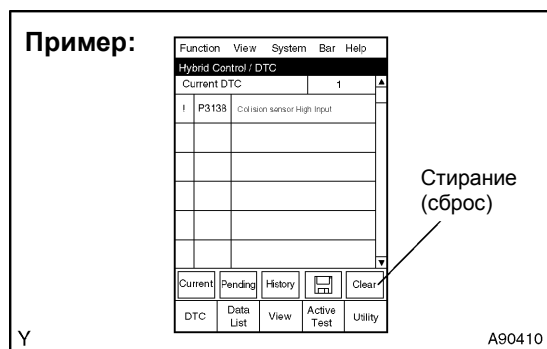

3. СТЕРЕТЬ (СБРОСИТЬ) КОДЫ DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ (с помощью прибора)

- Подключить прибор к разъему DLC3.
- Включить сначала зажигание (ON(IG)) (не запускать двигатель), а затем прибор.
- Выбрать следующие пункты меню: Powertrain/Engine and ECT/DTC/Clear.
- Стереть коды DTC и фиксированный набор параметров нажатием кнопки YES на приборе.

УКАЗАНИЕ:

Если Вам требуется помощь в использовании прибора, следует прочитать инструкцию по эксплуатации прибора.

4. СТЕРЕТЬ (СБРОСИТЬ) КОДЫ DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ (без помощи прибора)

- Извлечь предохранители систем EFI и ETSC из блока реле в моторном отсеке или отсоединить кабель аккумуляторной батареи более чем на 60 секунд. При отсоединении кабеля аккумуляторной батареи выполнить процедуру «INITIALIZE» (см. стр. 05-1).