


## ПРОВЕРКА КОДОВ DTC/СТИРАНИЕ

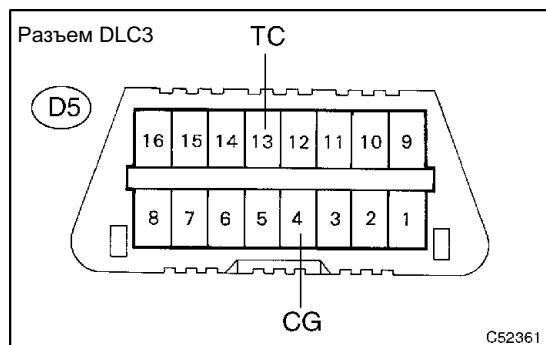


### 1. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЖГУТА ПРОВОДОВ SST)

- (а) Проверить электронные коды неисправностей (DTC).
- (1) С помощью SST соединить клеммы TC и CG разъема DLC3.  
SST 09843-18040
  - (2) Включить зажигание (ON(IG)).
  - (3) Считать коды DTC по числу миганий контрольных ламп АБС и VSC.

#### УКАЗАНИЕ:


- Если контрольная лампа АБС не мигает, проверить цепь контрольной лампы АБС и цепь подключения контакта TC.

Неисправная деталь, цепь	См. стр.
Цепь подключения контакта TC	<a href="#">05-509</a>
Цепь контрольной лампы АБС	<a href="#">05-492</a> <a href="#">05-498</a>

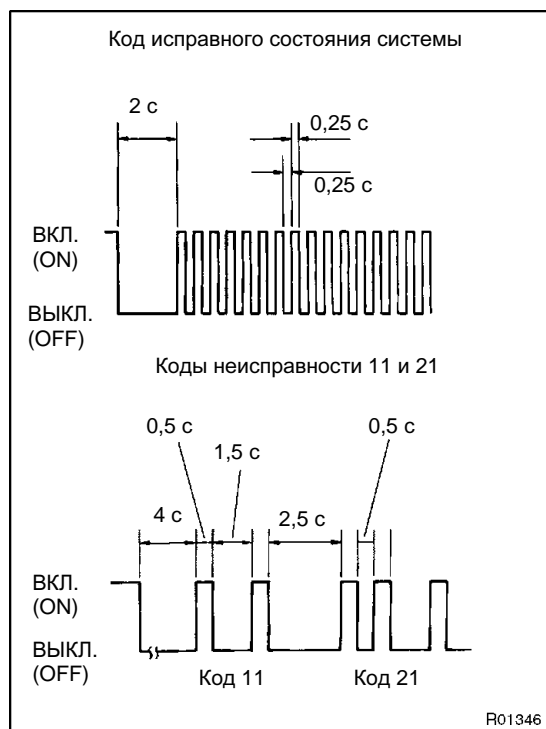

- Например, диаграммы сигналов для кода исправного состояния системы и для кодов неисправности 11 и 21 изображены слева.
- (4) Значения кодов описаны в таблице на [стр. 05-454](#).
- (5) После завершения проверки отсоединить SST от контактов TC и CG диагностического разъема DLC3 и выключить дисплей.


Если одновременно регистрируются 2 или более кодов неисправности, первым выводится код DTC с меньшим номером.

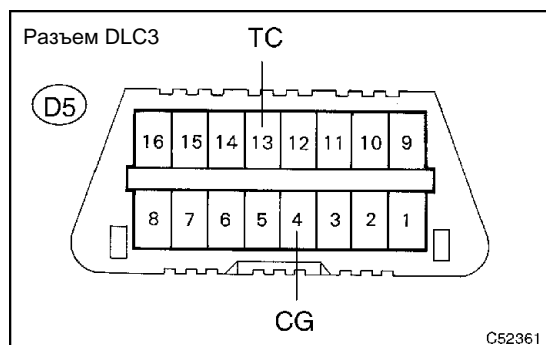

### 2. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЖГУТА ПРОВОДОВ SST)

- (а) Стереть зарегистрированные коды DTC.
- (1) Подключить диагностический жгут проводов SST к клеммам TC и CG диагностического разъема DLC3.  
SST 09843-18040
  - (2) Включить зажигание (ON(IG)).

**ДИАГНОСТИКА — СИСТЕМА АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ EBD**

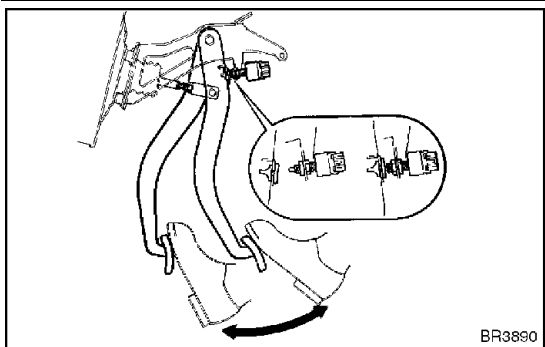

- (3) Стереть хранящиеся в ЭБУ коды DTC, нажав педаль тормоза в течение 5 секунд 8 раз или более.
- (4) Убедиться, что контрольная лампа показывает код исправного состояния системы.
- (5) Отсоединить SST от клемм диагностического разъема DLC3.

**УКАЗАНИЕ:**

Коды неисправности DTC нельзя стереть из памяти путем отсоединения кабеля аккумуляторной батареи или извлечения предохранителя ЭБУ системы зажигания.



**3. ПРОВЕРИТЬ КОД DTC (С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II)**

- (a) Проверить электронные коды неисправностей (DTC).
  - (1) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
  - (2) Включить зажигание (ON(IG)).
  - (3) Считать коды DTC, руководствуясь указаниями, отображаемыми на дисплее портативного диагностического прибора.

**УКАЗАНИЕ:**

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.

**4. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II)**

- (a) Стереть зарегистрированные коды DTC.
  - (1) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
  - (2) Включить зажигание (ON(IG)).
  - (3) Включить портативный диагностический прибор II, чтобы стереть коды DTC.

**УКАЗАНИЕ:**

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.

**5. ЗАКОНЧИТЬ ПРОВЕРКУ/СТИРАНИЕ КОДОВ DTC**

- (a) Включить зажигание ON (IG).
- (b) Убедиться, что контрольная лампа АБС выключается через 3 секунды.