

ЦЕПЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ АБС (НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

(См. стр. 05-492)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ АБС

С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II

- (a) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- (b) Запустить двигатель.
- (c) Выбрать «ABS Warning Light» («Контрольная лампа АБС») в режиме активной проверки и включить контрольную лампу АБС с помощью прибора.

Режим	Режим работы автомобиля/ Подробности тестирования	Примечания
Контрольная лампа АБС	Включение/выключение контрольной лампы АБС	Следить за щитком приборов

- (d) Убедиться, что с помощью прибора можно включать и выключать контрольную лампу АБС.

СООТВ.:

Контрольная лампа АБС включается и выключается с помощью прибора.

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II

УКАЗАНИЕ:

Контрольная лампа АБС включается при отсоединении разъема ЭБУ, т. к. цепь контрольной лампы АБС в щитке приборов является активной.

- (a) Выключить зажигание.
- (b) Отсоединить разъем ЭБУ системы противоскольжения.
- (c) Включить зажигание ON (IG).
- (d) Убедиться, что контрольная лампа АБС включена.

СООТВ.:

Контрольная лампа АБС включается.

НЕ СООТВ.

Перейти к пункту 2

СООТВ.


ЗАМЕНИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ЦИЛИНДРАМИ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ
(см. стр. 32-61)

**ДИАГНОСТИКА — СИСТЕМА АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ EBD**


2

**ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (ЭБУ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ — ЩИТОК ПРИБОРОВ)**

ЭБУ системы противоскольжения (разъем
со стороны жгута проводов)

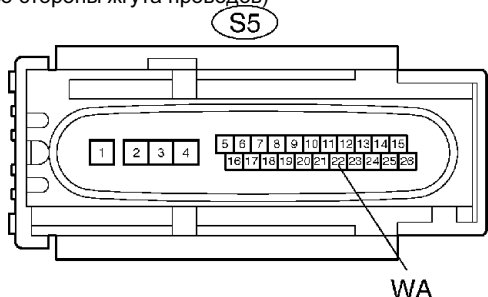

Щиток приборов в сборе (разъем
со стороны жгута проводов)

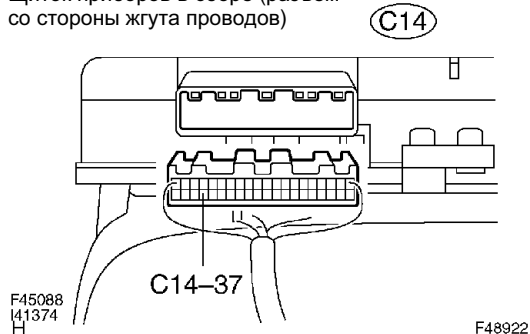

- Отсоединить разъем ЭБУ системы противоскольжения и разъем щитка приборов.
- Измерить сопротивление, допустимые значения указаны в следующей таблице.

Условия проверки:

Подключение прибора	Нормальное состояние
C14-37 — S5-22 (WA)	Ниже 1 Ом
S5-22(WA) — масса на кузове	10 кОм или выше

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ
(ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ К ЩИТКУ
ПРИБОРОВ)**

НЕ СООТВ.

СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ ЩИТОК ПРИБОРОВ В СБОРЕ (КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА АБС) (см. стр. 71-1)