


# ПРОВЕРКА КОДОВ DTC/СТИРАНИЕ

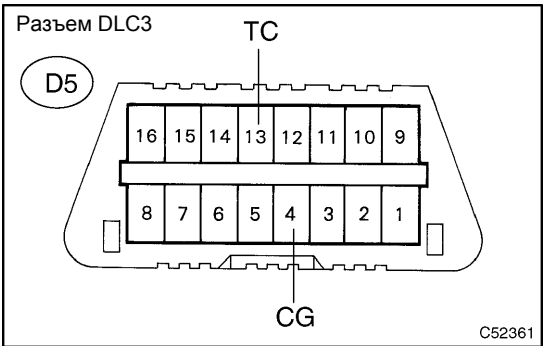

## 1. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЖГУТА ПРОВОДОВ SST)

### (а) Проверить коды DTC.

- (1) Подключить диагностический жгут проводов SST к клеммам TC и CG диагностического разъема DLC3.

SST 09843-18040


- (2) Включить зажигание (ON(IG)).

- (3) Считать коды DTC по числу миганий контрольных ламп АБС и VSC на щитке приборов.

### УКАЗАНИЕ:

- Если коды DTC не регистрируются, проверить диагностическую цепь, цепь контрольной лампы АБС или контрольной лампы системы курсовой устойчивости (VSC).

Неисправная деталь, цепь	См. стр.
Цепь подключения контакта TC	<a href="#">05-644</a>
Цепь контрольной лампы АБС	<a href="#">05-607</a> <a href="#">05-613</a>
Цепь контрольной лампы системы курсовой устойчивости (VSC)	<a href="#">05-615</a> <a href="#">05-619</a>

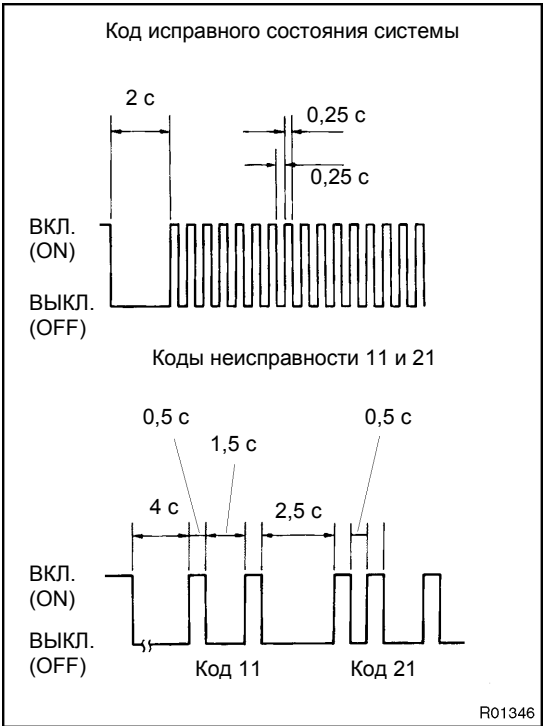

- Например, диаграммы сигналов для кода исправного состояния системы и для кодов неисправности 11 и 21 изображены слева.

- (4) Значения кодов описаны в таблице на [стр. 05-539](#).

- (5) После завершения проверки отсоединить SST от контактов TC и CG диагностического разъема DLC3 и выключить дисплей.

При одновременном отображении 2-х или более кодов неисправностей, сначала отображается код DTC с меньшим номером.

**ДИАГНОСТИКА** — АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ (EBD), УСИЛИТЕЛЕМ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (ВА), АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ (TRC), СИСТЕМОЙ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VSC)




## 2. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II)

- (a) Проверить коды DTC.
  - (1) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
  - (2) Включить зажигание (ON(IG)).
  - (3) Считать коды DTC, руководствуясь указаниями, отображаемыми на дисплее прибора.

УКАЗАНИЕ:

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.

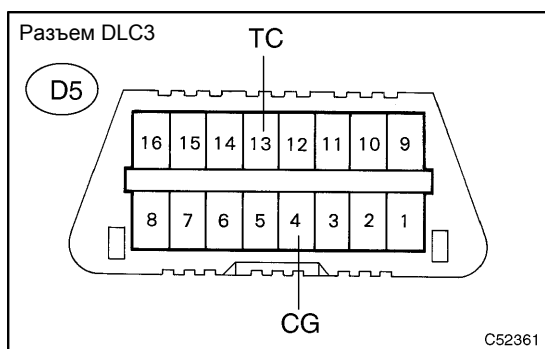


## 3. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЖГУТА ПРОВОДОВ SST)

- (a) Стереть коды DTC с помощью диагностического жгута проводов SST.
  - (1) Подключить диагностический жгут проводов SST к клеммам TC и CG диагностического разъема DLC3.  
SST 09843-18040
  - (2) Включить зажигание (ON(IG)).
  - (3) Стереть хранящиеся в ЭБУ коды DTC, нажав педаль тормоза 8 раз или более в течение 5 секунд.
  - (4) Убедиться, что контрольная лампа показывает код исправного состояния системы.
  - (5) Отсоединить диагностический жгут SST от диагностического разъема DLC3.

УКАЗАНИЕ:

Коды неисправности DTC нельзя стереть из памяти путем отсоединения кабеля аккумуляторной батареи или извлечения предохранителя ЭБУ системы зажигания.

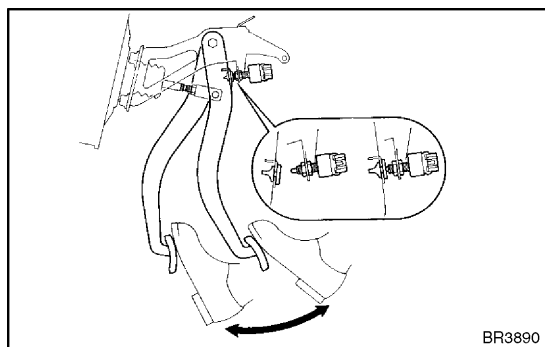

## 4. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC (С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II)

- (a) Считать зарегистрированные коды DTC с помощью прибора.
  - (1) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
  - (2) Включить зажигание (ON(IG)).
  - (3) Включить портативный диагностический прибор II, чтобы стереть коды DTC.

УКАЗАНИЕ:

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.

## 5. ЗАКОНЧИТЬ ПРОВЕРКУ/СТИРАНИЕ КОДОВ DTC

- (a) Включить зажигание ON (IG).
- (b) Убедиться, что контрольные лампы АБС и системы курсовой устойчивости VSC выключаются в течение 3 секунд.