

## ПРОВЕРКА КОДОВ DTC/СТИРАНИЕ



### 1. ПРОВЕРИТЬ КОД DTC (с помощью портативного диагностического прибора II)

- (a) Коды DTC, записанные в памяти ЭБУ КП, могут быть выведены на экран прибора и системы бортовой диагностики OBD.

#### УКАЗАНИЕ:


Система бортовой диагностики может отображать записанные ранее и вновь зарегистрированные коды DTC.

Некоторые коды не сохраняются, если ЭБУ КП не обнаруживает неисправность во время непрерывной поездки. Однако если в ходе поездки обнаруживается неисправность, она регистрируется в виде кода DTC (неисправность, имеющаяся в настоящее время).


- (b) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.  
 (c) Включить зажигание ON (IG).  
 (d) Подтвердить наличие кодов DTC и фиксированного набора параметров и записать их.  
 (e) Описание кодов DTC приведено на [стр. 05-689](#).

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Имитацию условий возникновения неисправности при помощи системы бортовой диагностики для проверки кодов DTC выполнять в нормальном режиме. Для диагностирования кодов, отмеченных в таблице кодов DTC «логика диагностирования за 2 поездки», выполнить следующие действия.**

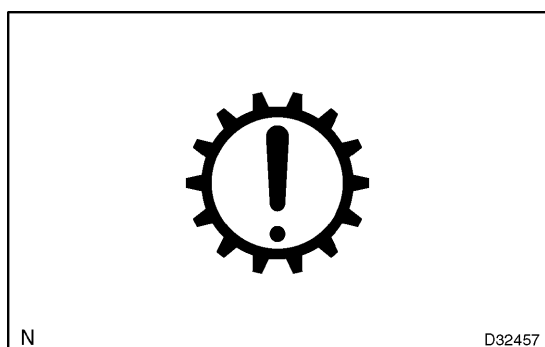


- (f) Выключить зажигание после однократного имитирования условий возникновения неисправности. Затем повторить имитацию условий возникновения неисправности. После двукратного имитирования условий возникновения неисправности включается контрольная лампа ММКП, а коды DTC записываются в ЭБУ КП.

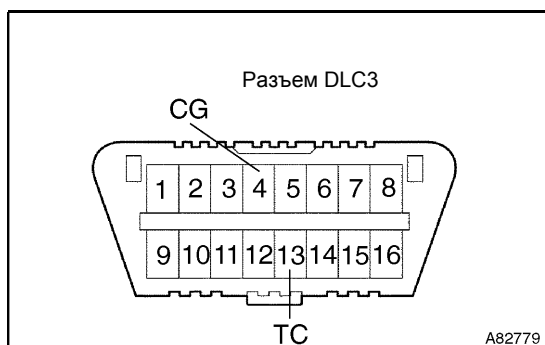

### 2. ПРОВЕРИТЬ КОД DTC (без помощи портативного диагностического прибора II)

- (a) С помощью SST соединить клеммы TC и CG разъема DLC3.  
 SST 09843-18040  
 (b) Включить зажигание (ON(IG)).

- (с) Считать и записать коды DTC при помощи контрольной лампы ММКП на щитке приборов. Примеры кода исправного состояния системы и кодов неисправности DTC, обозначаемых миганиями 21 и 42 раза, приведены на иллюстрации.

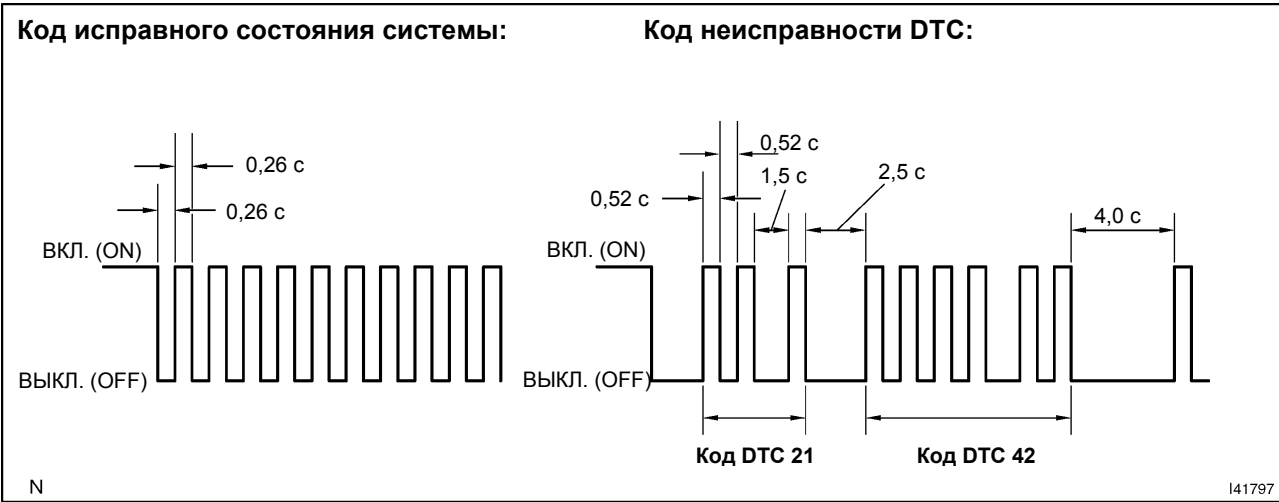

**УКАЗАНИЕ:**

Проверить следующие цепи, если контрольная лампа ММКП не обозначает миганием код исправного состояния системы или код DTC.

Цепь	См. стр.
Цепь ТС	<a href="#">05-820</a>
Цепь контрольной лампы ММКП	<a href="#">05-815</a>

**3. КОД DTC С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА II**

- (а) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.  
(b) Включить зажигание (ON(IG)).  
(с) Стереть код DTC, следуя указаниям на экране диагностического прибора.

**УКАЗАНИЕ:**

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.