

Код DTC	B2781	ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЭБУ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
---------	--------------	--

Код DTC	B2786	НЕТ СИГНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОТ ЭБУ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
---------	--------------	---


ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

ЭБУ блокировки рулевого управления выполняет блокировку/разблокировку, подавая питание на электродвигатель в соответствии с получаемой командой от ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе. С помощью датчиков ЭБУ блокировки рулевого управления определяет положение блокировки/разблокировки и передает эту информацию в ЭБУ опознавания ключа в сборе. ЭБУ опознавания ключа в сборе разрешает запуск двигателя на основании получаемой информации.

Информация ЭБУ блокировки рулевого управления передается на прибор через ЭБУ опознавания ключа в сборе, так как ЭБУ блокировки рулевого управления не подключен к шине BEAN (сеть передачи данных электронных узлов автомобиля).

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
B2781	<ul style="list-style-type: none"> Неисправна цепь электродвигателя привода блокировки рулевого управления Оба датчика (блокировки и разблокировки) определяют положение ВКЛ. (ON). 	<ul style="list-style-type: none"> Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления) Жгут проводов ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе
B2786	ЭБУ блокировки рулевого управления не отвечает на запросы ЭБУ опознавания ключа.	<ul style="list-style-type: none"> Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления) Жгут проводов ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

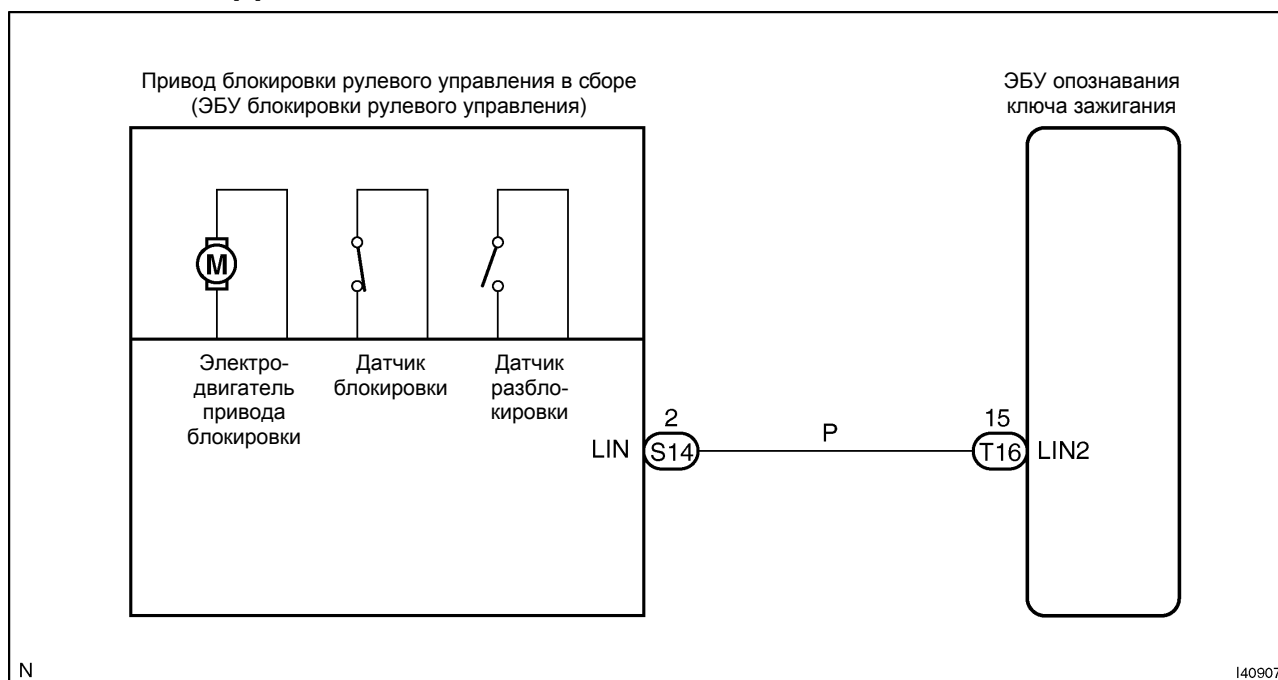

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1	ПРОВЕРИТЬ ДРУГИЕ КОДЫ DTC (СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА ДВИГАТЕЛЯ)
----------	--

- (a) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
 (b) Включить зажигание (ON (IG)).
 (c) Включить портативный диагностический прибор II.
 (d) Проверить, регистрируется ли код DTC B2785.

Результат:

Условия регистрации кода DTC	Перейти к
Нет кодов	A
Генерируется код B2785	B

УКАЗАНИЕ:

- При регистрации кода DTC B2785 сначала следует устранить неисправность, обозначенную этим кодом.
- Код DTC B2785 указывает на ошибку передачи данных иммобилайзера двигателя.

B

**ПРОВЕРИТЬ ИММОБИЛАЙЗЕР
ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 05-1769)**

A

ЗАМЕНИТЬ ПРИВОД БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ (см. стр. 50-6)