


ЦЕПЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТА TC

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Режим регистрации кода DTC включается при соединении клемм TC и CG разъема DLC3.

Мигание контрольной лампы системы SRS указывает на коды DTC.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

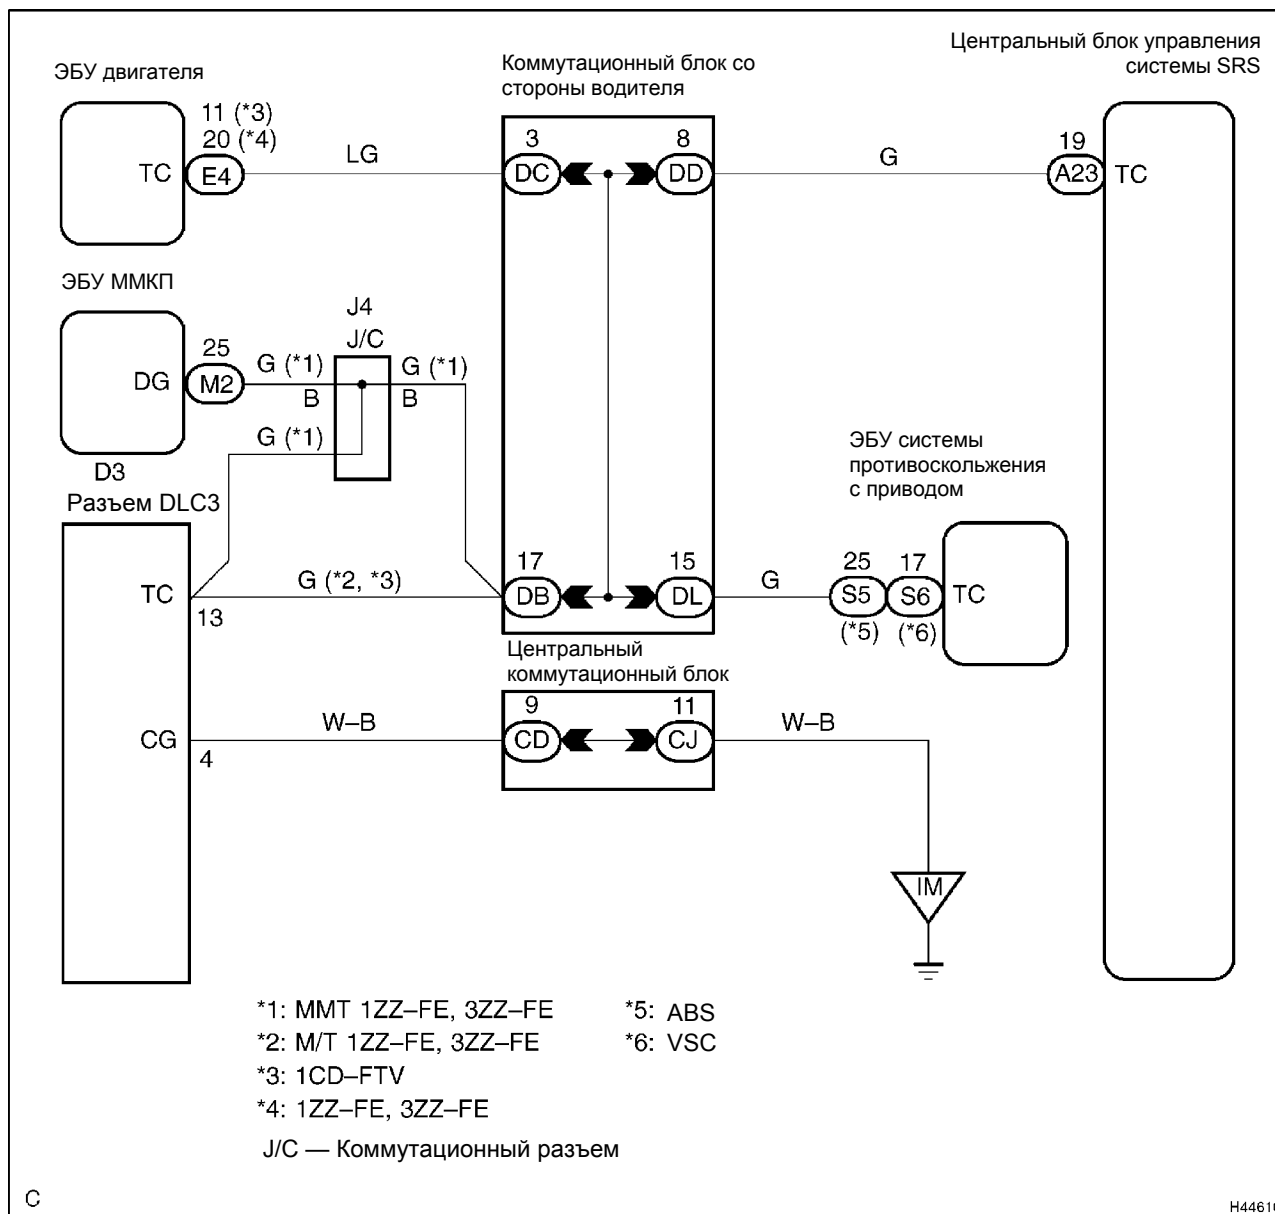

УКАЗАНИЕ:

Если каждая контрольная лампа продолжает мигать, то это указывает на возможное короткое замыкание на массу провода клеммы TC разъема DLC3 или внутреннее замыкание на массу во всех ЭБУ.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Во избежание случайного срабатывания подушки безопасности перед проведением диагностирования следует принять следующие меры предосторожности.

- Выключить зажигание.
- Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождать не менее 90 с.
- Отсоединить разъемы от центрального блока управления системы SRS.
- Отсоединить разъемы от накладки рулевого колеса.
- Отсоединить разъемы от передней подушки безопасности пассажира (в сборе).
- Отсоединить разъем от спинки левого переднего сиденья раздельного типа в сборе.
- Отсоединить разъем от спинки правого переднего сиденья раздельного типа в сборе.
- С подушкой безопасности занавесочного типа:
Отсоединить разъем от левой подушки безопасности занавесочного типа в сборе.
- С подушкой безопасности занавесочного типа:
Отсоединить разъем от правой подушки безопасности занавесочного типа в сборе.
- Отсоединить разъем от преднатяжителя ремня безопасности левого переднего сиденья.
- Отсоединить разъем от преднатяжителя ремня безопасности правого переднего сиденья.
- Отсоединить разъем от нижней подушки безопасности № 1 в сборе в панели приборов.

1

ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ (ПОДКЛЮЧИТЬ КЛЕММУ TC РАЗЪЕМА DLC3 К ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ SRS)

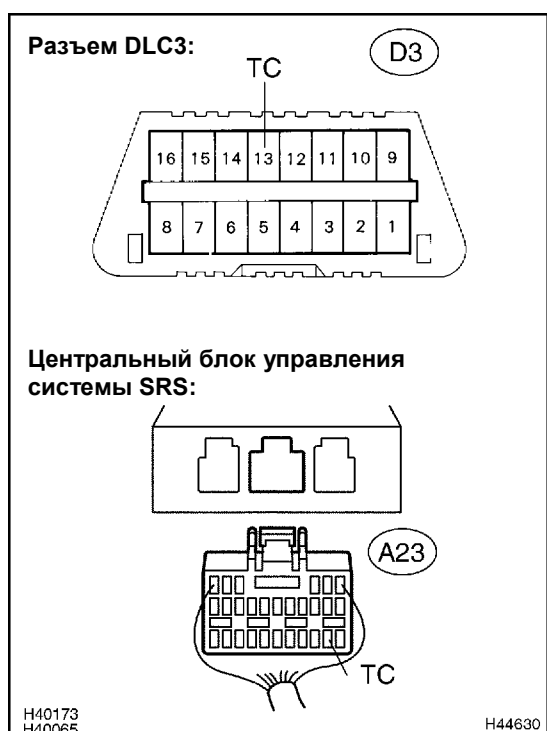

- Измерить сопротивление (допустимые значения указаны в следующей таблице).


Условия проверки:

Подключение тестера	Режим работы	Нормальное состояние
D3-13 (TC) – A23-19 (TC)	Постоянно	Менее 1 Ом

СООТВ.

НЕ СООТВ.

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
ЖГУТ ПРОВОДОВ**

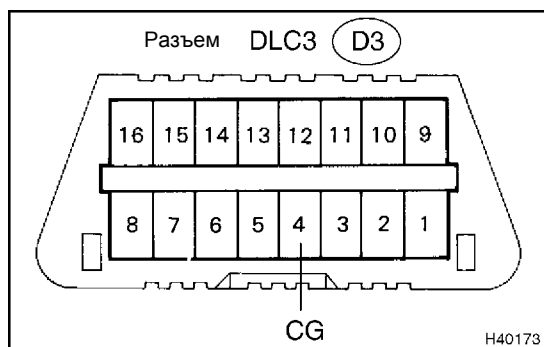2**ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ (ПОДКЛЮЧИТЬ КЛЕММУ CG РАЗЪЕМА DLC3 К МАССЕ НА КУЗОВЕ)**

(а) Измерить сопротивление (допустимые значения указаны в следующей таблице).


Условия проверки:

Подключение тестера	Режим работы	Нормальное состояние
D3-4 (CG) – масса на кузове	Постоянно	Менее 1 Ом

НЕ СООТВ.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ

СООТВ.

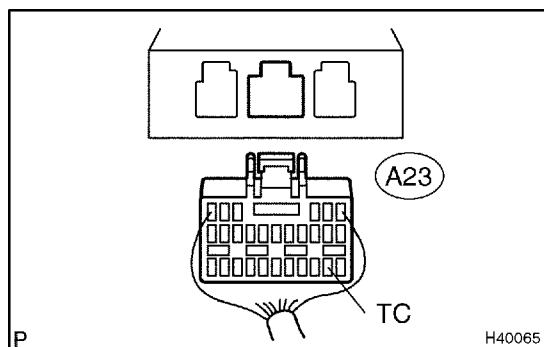3**ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ (ПОДКЛЮЧИТЬ КЛЕММУ TC РАЗЪЕМА DLC3 К МАССЕ НА КУЗОВЕ)**

(а) Измерить сопротивление (допустимые значения указаны в следующей таблице).

Условия проверки:

Подключение тестера	Режим работы	Нормальное состояние
A23-19 (TC) – масса на кузове	Постоянно	Не менее 1 МОм

НЕ СООТВ.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ КАЖДЫЙ ЭБУ

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ SRS