


КЛЕММЫ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

1. МАГНИТОЛА В СБОРЕ

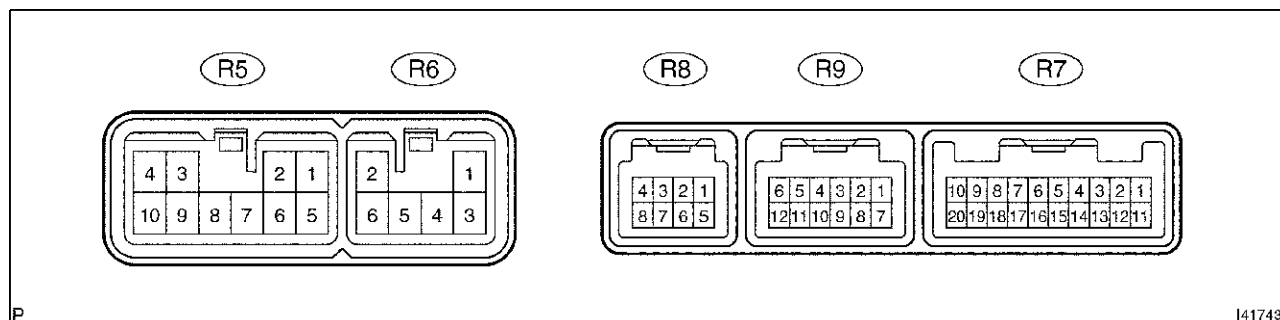

| Обозначение (номер) клеммы | Цвет провода | Назначение клеммы | Режим работы | Номинальное напряжение |
|---|------------------------|---|--|--|
| BRQ (R8-1) ^{*1} — GND (R5-7) | ЖЕЛТ — КОР | Сигнал связи дисплея | При смене окна | 10-14 В |
| SGND (R8-5) ^{*1} — масса на кузове | ФИОЛ — масса на кузове | Масса | Постоянно | Менее 1 В |
| HIT- (R8-6) ^{*1} — GND (R5-7) | КОР — КОР | Сигнал связи дисплея (HIT 64) | Постоянно | — |
| HIT+ (R8-7) ^{*1} — GND (R5-7) | ЛИЛОВ — КОР | Сигнал связи дисплея (HIT 64) | Постоянно | — |
| GND (R9-7) ^{*1} — масса на кузове | СИН — масса на кузове | Масса | Постоянно | Менее 1 В |
| TX+ (R9-9) ^{*1} — GND (R5-7) | СЕР — КОР | Сигнал связи шины AVC-LAN | Включить зажигание (ACC) | 2-3 В |
| TX- (R9-10) ^{*1} — GND (R5-7) | ЗЕЛ — КОР | Сигнал связи шины AVC-LAN | Включить зажигание (ACC) | 2-3 В |
| RR+ (R6-1) — GND (R5-7) | КР — КОР | Звуковой сигнал (правый задний) | Аудиосистема воспроизводит звук | — |
| RL+ (R6-2) — GND (R5-7) | СИН — КОР | Звуковой сигнал (левый задний) | Аудиосистема воспроизводит звук | — |
| RR- (R6-3) — GND (R5-7) | БЕЛ — КОР | Звуковой сигнал (правый задний) | Аудиосистема воспроизводит звук | — |
| RL- (R6-6) — GND (R5-7) | ЖЕЛТ — КОР | Звуковой сигнал (левый задний) | Аудиосистема воспроизводит звук | — |
| FR+ (R5-1) — GND (R5-7) | СВЕТЛО-ЗЕЛ — КОР | Звуковой сигнал (правый передний) | Аудиосистема воспроизводит звук | — |
| FL+ (R5-2) — GND (R5-7) | РОЗ — КОР | Звуковой сигнал (левый передний) | Аудиосистема воспроизводит звук | — |
| ACC (R5-3) — GND (R5-7) | СЕР — КОР | Вспомогательное оборудование | Включить зажигание ВЫКЛ. (OFF) → ВКЛ. (ON) (ACC или IG) | Менее 1 В → 10-14 В |
| +B (R5-4) — GND (R5-7) | ЛИЛ — КОР | Аккумуляторная батарея | Постоянно | 10-14 В |
| FR- (R5-5) — GND (R5-7) | ЛИЛ — КОР | Звуковой сигнал (правый передний) | Аудиосистема воспроизводит звук | — |
| FL- (R5-6) — GND (R5-7) | ФИОЛ — КОР | Звуковой сигнал (левый передний) | Аудиосистема воспроизводит звук | — |
| GND (R5-7) — масса на кузове | КОР — масса на кузове | Масса | Постоянно | Менее 1 В |
| ANT+ (R5-8) — GND (R5-7) | СИН — КОР | Источник питания антенны | Радиоприемник включен в диапазоне AM или FM | 10-14 В |
| ILL+ (R5-10) — GND (R5-7) | ЗЕЛ — КОР | Сигнал подсветки | Переключатель освещения (задние фонари TAIL или фары HEAD) | 10-14 В |
| GND (R7-6) — GND (R5-7) | ЛИЛ — КОР | Масса органов управления на рулевом колесе | Постоянно | Менее 1 В |
| SW1 (R7-7) — GND (R5-7) | БЕЛ — КОР | Сигнал органов управления на рулевом колесе | Ни одна кнопка не нажата → SEEK+ нажать на кнопку → SEEK- нажать на кнопку → VOL+ нажать на кнопку → VOL- нажать на кнопку | Не менее 4 В → Около 0,5 В → Около 0,9 В → Около 2,0 В → Около 3,4 В |
| SW2 (R7-8) — GND (R5-7) | СИН — КОР | Сигнал органов управления на рулевом колесе | Ни одна кнопка не нажата → Кнопка MODE нажата | Не менее 4 В → Менее 2,5 В |

*1: С навигационной системой (с последовательным указанием маршрута).