


ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (МАГНИТОЛА)

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Назначение цепи: электропитание магнитолы.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

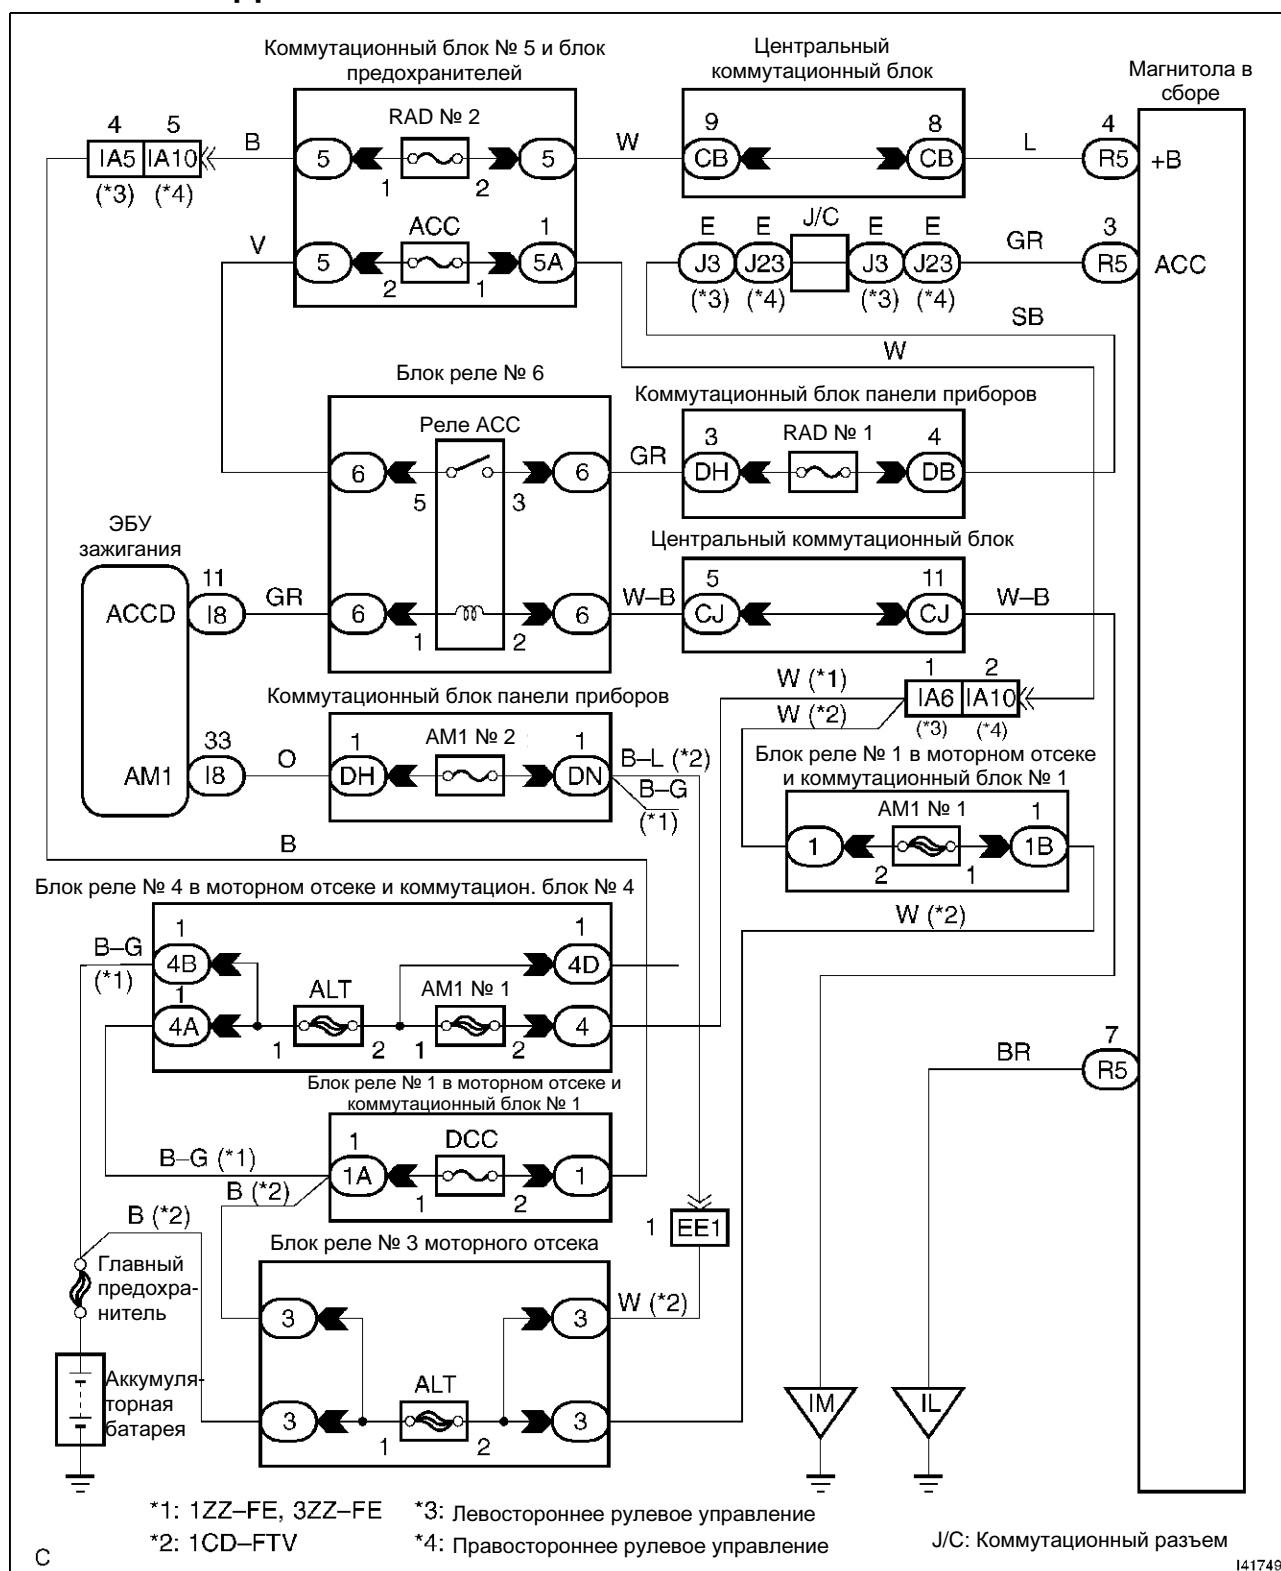


141749

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ (+B, ACC, GND)

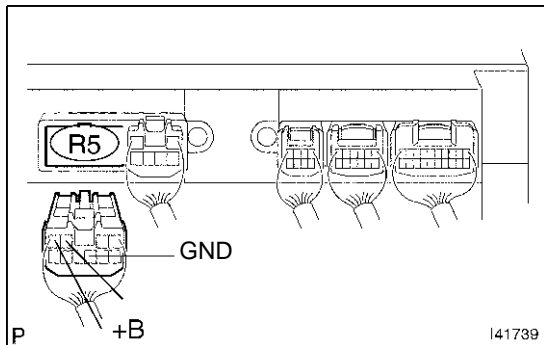

- (a) Отсоединить разъем от магнитолы в сборе.
 (b) Измерить сопротивление (допустимое значение указано в следующей таблице).

Условия проверки:

Подключение прибора	Режим работы	Нормальное состояние
GND — масса на кузове	Постоянно	Менее 1 Ом

- (c) Измерить напряжение (допустимые значения указаны в следующей таблице).

Условия проверки:

Подключение прибора	Режим работы	Нормальное состояние
+B — GND	Постоянно	10-14 В
ACC — GND	Зажигание в положении ACC	10-14 В

НЕ СООТВ.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ

СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА
[СТР. 05-1275](#))