


## ЦЕПЬ ДИНАМИКА

### ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

По этой цепи сигнал от магнитолы идет на динамики.

### СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

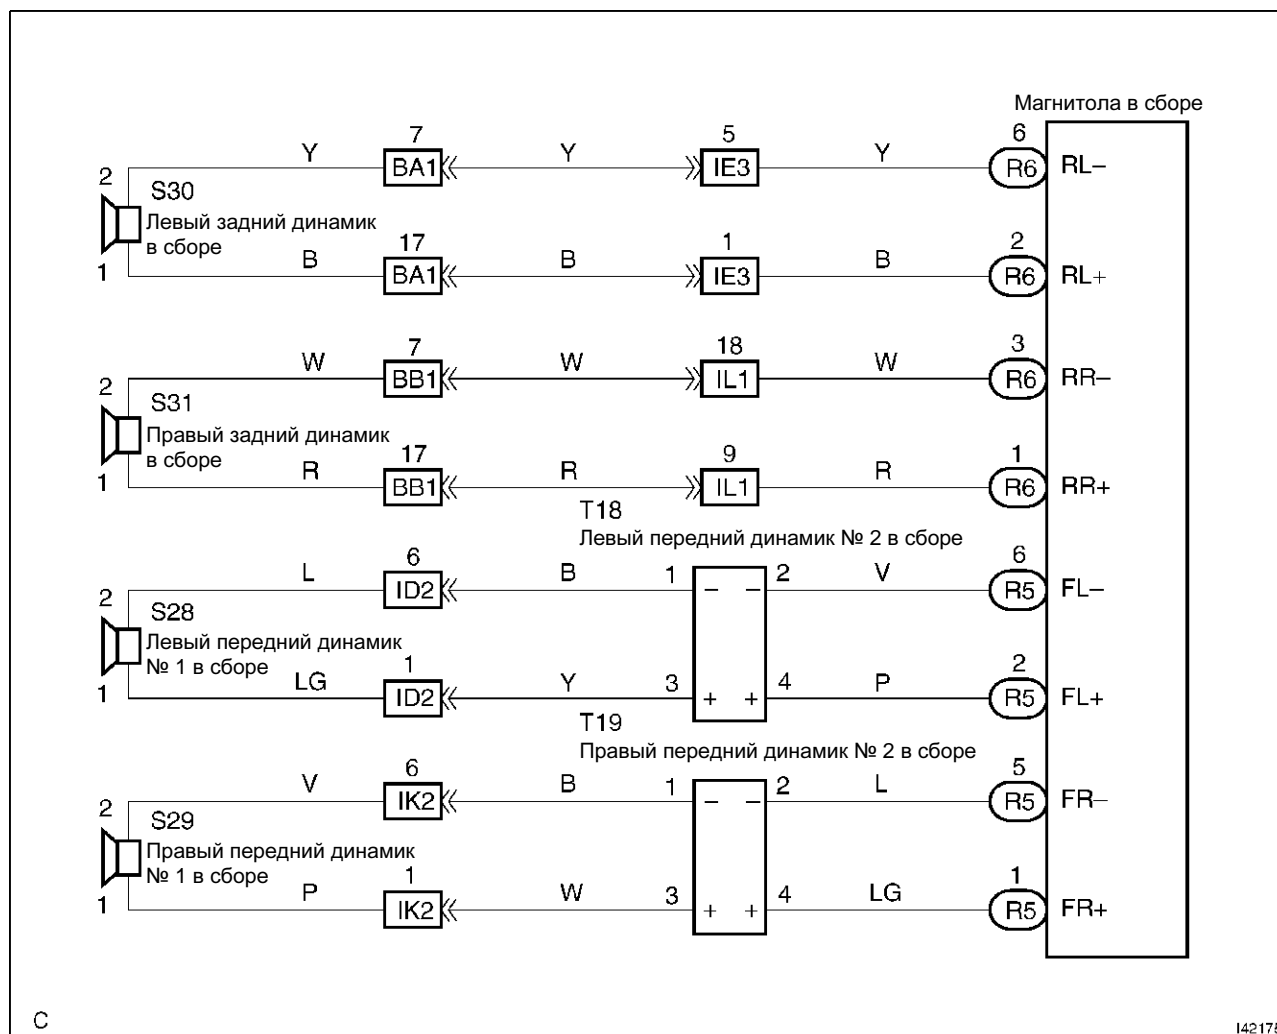


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1	ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (МАГНИТОЛА — ДИНАМИК)
---	--

УКАЗАНИЕ:

Если автомобиль оборудован навигационной системой с последовательным указанием маршрута, следует проверить левый передний динамик по разделу «НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА (С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ МАРШРУТА)» (см. стр. 05-1395).

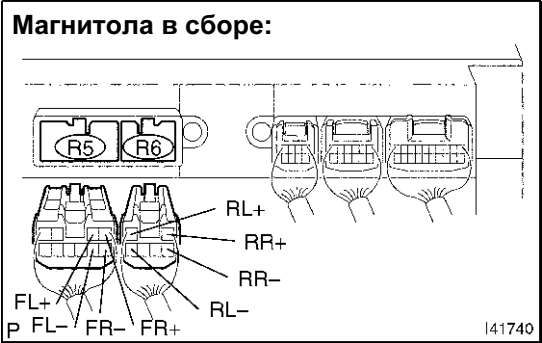

- (a) Отсоединить разъемы от магнитолы в сборе и динамиков.
- (b) Измерить сопротивление (допустимые значения указаны в следующей таблице).

Условия проверки:

Подключение прибора	Нормальные условия
FL+ — T18-4	Менее 1 Ом
FL- — T18-2	Менее 1 Ом
FR+ — T19-4	Менее 1 Ом
FR- — T19-2	Менее 1 Ом
T18-1 — S28-2	Менее 1 Ом
T18-3 — S28-1	Менее 1 Ом
T19-1 — S29-2	Менее 1 Ом
T19-3 — S29-1	Менее 1 Ом
RL+ — S30-1	Менее 1 Ом
RL- — S30-2	Менее 1 Ом
RR+ — S31-1	Менее 1 Ом
RR- — S31-2	Менее 1 Ом
FL+ — масса на кузове	Не менее 10 кОм
FL- — масса на кузове	Не менее 10 кОм
FR+ — масса на кузове	Не менее 10 кОм
FR- — масса на кузове	Не менее 10 кОм
RL+ — масса на кузове	Не менее 10 кОм
RL- — масса на кузове	Не менее 10 кОм
RR+ — масса на кузове	Не менее 10 кОм
RR- — масса на кузове	Не менее 10 кОм



СОТВ.

НЕ СООТВ. ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ

**2 ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 1 В СБОРЕ**

(а) Проверка сопротивления.

(1) Проверить сопротивление между клеммами динамика.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не снимать динамик для проверки.

Условия проверки: около 4 Ом

СООТВ.

НЕ СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 1 В СБОРЕ (см. стр. 67-9)**

**3 ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 2 В СБОРЕ**

(а) Убедиться, что неисправность исчезает при установке другого заведомо исправного динамика.

**СООТВ.:** Неисправность исчезает.

**УКАЗАНИЕ:**

- Подсоединить все разъемы к динамикам.
- Если есть вероятность того, что правый или левый передний динамик неисправен, проверить их, поменяв местами.

НЕ СООТВ.

СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК № 2 В СБОРЕ (см. стр. 67-10)**

**4 ПРОВЕРИТЬ ЗАДНИЙ ДИНАМИК В СБОРЕ**

(а) Проверка сопротивления.

(1) Проверить сопротивление между клеммами динамика.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не снимать динамик для проверки.

Условия проверки: около 4 Ом

СООТВ.

НЕ СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЙ ДИНАМИК В СБОРЕ (см. стр. 67-11)**

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1275)**