

КОМПАКТ-ДИСК НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИЗВЛЕКАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ, ВСТАВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСПРАВНЫЙ КОМПАКТ-ДИСК

(а) Проверить, вставляется ли исправный компакт-диск.

- (1) Убедиться, что компакт-диск не деформирован, не поцарапан, не имеет пятен, заусенцев или других дефектов.

СООТВ.: Исправный компакт-диск.

Для справки:

- Не воспроизводятся прозрачные компакт-диски или диски неправильной формы.
- Не воспроизводятся диски CD-ROM (даже с музыкой) и CD-R.
- Компакт-диски диаметром 8 см (3,2 дюйма) не требуют адаптера.

НЕ СООТВ.

КОМПАКТ-ДИСК НЕИСПРАВЕН

СООТВ.

2 ПРОВЕРИТЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ВСТАВЛЕН КОМПАКТ-ДИСК

(а) Проверить, правильно ли вставлен компакт-диск.

- (1) Проверить, не вставлен ли компакт-диск нижней стороной вверх.


СООТВ.: Диск вставлен правильно.

НЕ СООТВ.

ВСТАВИТЬ ДИСК ПРАВИЛЬНО

СООТВ.

3 ОЧИСТИТЬ ДИСК

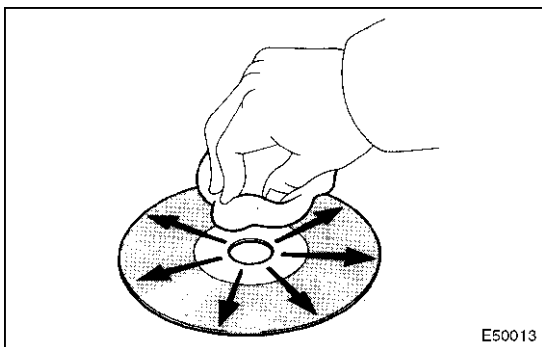

(а) Очистить диск

- (1) Если диск загрязнен, вытереть его мягкой тканью движениями по направлению от центра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не допускается использование очистителей для обычных грампластинок и антистатических составов.

СООТВ.: Неисправность исчезает.

СООТВ.

ДИСК ЗАГРЯЗНЕН

НЕ СООТВ.

4**ЗАМЕНИТЬ ДИСК И ПРОВЕРИТЬ СНОВА**

(а) Заменить диск и проверить снова.

- (1) Заменить компакт-диск исправным диском и проверить, не появляется ли та же неисправность повторно.

СООТВ.: Неисправность исчезает.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ
(см. стр. 67-6)

СООТВ.

КОМПАКТ-ДИСК НЕИСПРАВЕН