


## ИМЕЮТСЯ ПРОПУСКИ ЗВУКА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ КОМПАКТ-ДИСКА

### УКАЗАНИЕ:

- Пропуски звука могут происходить при движении по неровной дороге.

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

#### 1 ОЧИСТИТЬ ДИСК

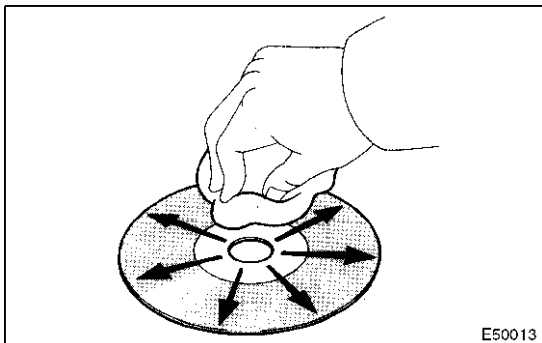

E50013

(а) Очистить диск

- (1) Если диск загрязнен, вытереть его мягкой тканью движениями по направлению от центра.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Не допускается использование очистителей для обычных грампластинок и антистатических составов.

СОТВ.: Неисправность исчезает.

НЕ СОВТ.

СОВТ.

ДИСК ЗАГРЯЗНЕН

#### 2 ЗАМЕНИТЬ ДИСК И ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ ПОВТОРНО

(а) Заменить диск и выполнить проверку повторно.

- (1) Заменить компакт-диск на другой заведомо исправный диск и проверить, не появляется ли та же неисправность повторно.

СОТВ.: Неисправность исчезает.

НЕ СОВТ.

СОВТ.

КОМПАКТ-ДИСК НЕИСПРАВЕН

#### 3 ПРОВЕРИТЬ УСТАНОВКУ МАГНИТОЛЫ В СБОРЕ

(а) Проверить, правильно ли установлена магнитола.

- (1) Проверить, правильно ли установлена магнитола.

СОТВ.: Установлена правильно.

СОВТ.

НЕ СОВТ.

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ МАГНИТОЛУ

**4****РЕЗКО ЛИ ИЗМЕНИЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА В САЛОНЕ?**

(а) Резко ли изменилась температура в салоне?

(1) Проверить, не изменилась ли температура в салоне резко?

**СООТВ.: Температура резко изменилась.**

УКАЗАНИЕ:

Резкая смена температуры вызывает конденсацию влаги в CD-проигрывателе, что может стать причиной отказа чтения компакт-диска.

НЕ СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ**  
(см. стр. 67-6)

СООТВ.

**КОНДЕНСАЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ РЕЗКОЙ СМЕНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (ПОДОЖДАТЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ)**