


НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ

УКАЗАНИЕ:


- Изображение на рисунках может отличаться от настоящего вида автомобиля в зависимости от настройки приборов и имеющихся опций. Поэтому некоторые узлы автомобиля могут выглядеть не так, как они выглядят на конкретном автомобиле.
- После включения зажигания (IG) и перед включением диагностического режима проверить, отображается ли карта. В противном случае некоторые объекты не смогут быть проверены.

1. Есть два способа включения режима диагностики. Включить режим одним из способов.

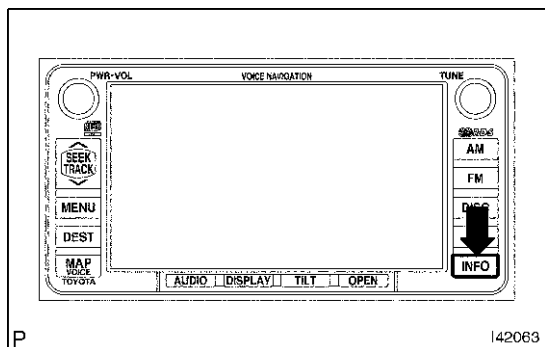


2. Способ 1

- Запустить двигатель.
- Нажимая и удерживая кнопку INFO, использовать переключатель освещения для переключения в следующем порядке: ВЫКЛ. (OFF) → TAIL → ВЫКЛ. (OFF) → TAIL → ВЫКЛ. (OFF) → TAIL → ВЫКЛ. (OFF).
- Включается режим активной диагностики и отображается окно активной диагностики системы («System Check Mode»). Проверка и отображение результата происходят автоматически.

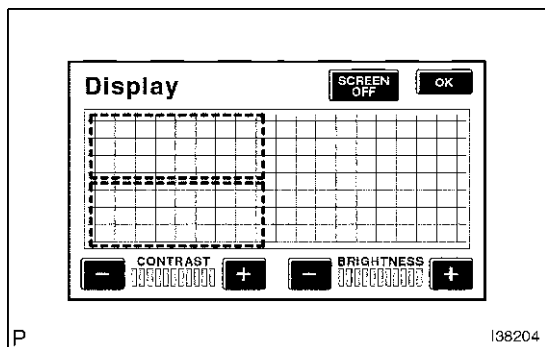

3. Способ 2

- Запустить двигатель.
- Переключиться на окно «Display quality adjustment» (Регулировка качества изображения).
- Затем коснуться углов экрана в следующем порядке: верхний левый → нижний левый → верхний левый → нижний левый → верхний левый → нижний левый.
- Включается режим диагностики и отображается окно проверки системы («Service Check»). Проверка и отображение результата происходят автоматически.

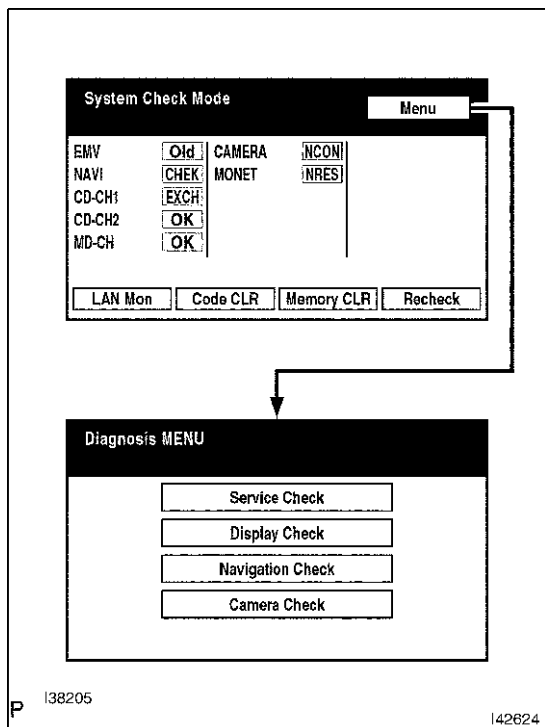

4. Меню диагностики (Diagnosis MENU)

- Диагностическое окно отображается при нажатии кнопки меню в окне проверки системы.

5. Есть два способа выхода из режима диагностики. Выйти одним из способов.

- (a) Выключить зажигание.
- (b) Нажать и удерживать кнопку Display в течение 3 с.