


РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ (УДАЛЕНИЕ/ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА КОДОВ DTC)

УКАЗАНИЕ:


Изображение на рисунках может отличаться от настоящего вида на автомобиле в зависимости от настройки приборов и имеющихся опций. Поэтому некоторые изображения могут выглядеть не так, как они выглядят на конкретном автомобиле.

1. Войти в режим диагностики (см. стр. 05-1319).

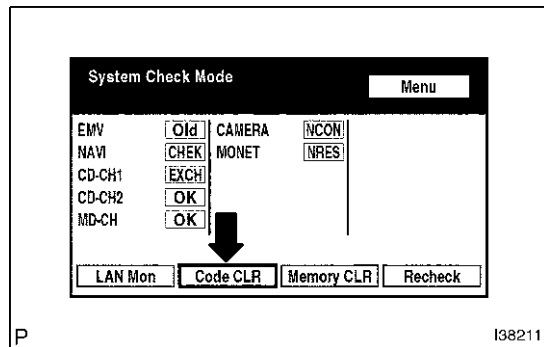

2. Стереть коды DTC.


- (a) Нажать и удерживать кнопку Code CLR в течение 3 с.

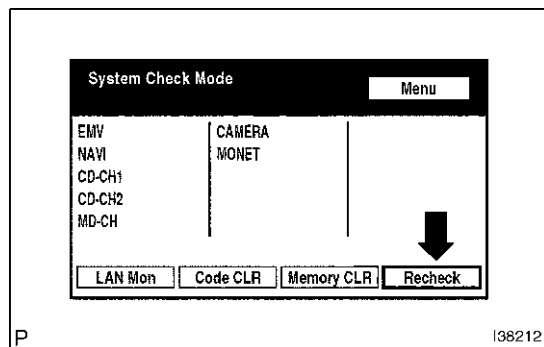

- (b) Результат проверки стирается.


3. Повторная проверка.

- (a) Нажать кнопку Recheck.

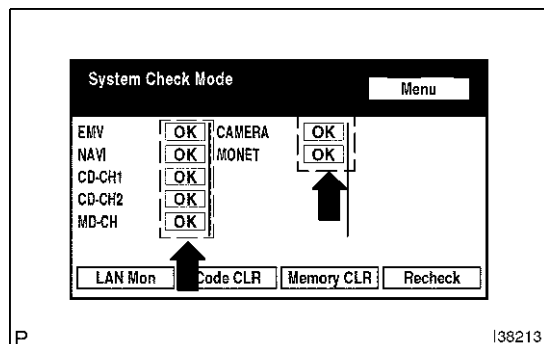


- (b) Убедиться, что все результаты отображаются надписью «COOTB.» («OK»).

Если определяется другой код (отличный от «COOTB.» («OK»)), выполнить диагностику повторно.

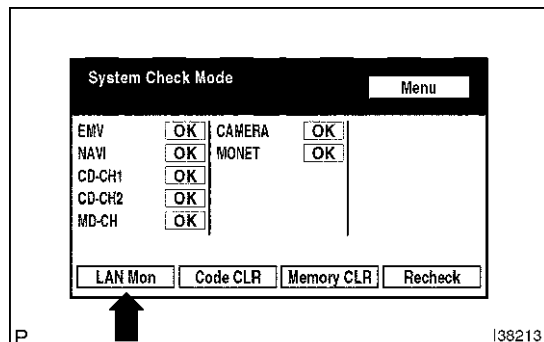

- (c) Нажать кнопку LAN Mon для перехода к окну «LAN Monitor».

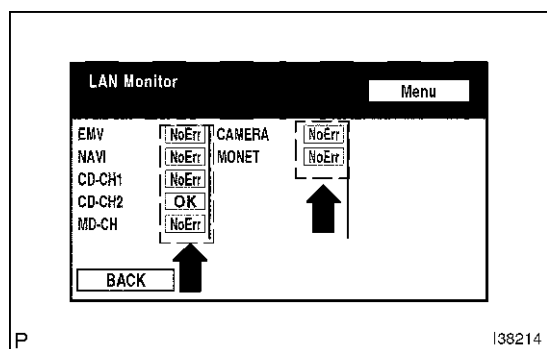

(d) Убедиться, что отображаются только коды «No Err».

Если определяется другой код (отличный от «No Err»), выполнить диагностику повторно.