


РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛЕЯ (ПРОВЕРКА СЕНСОРНЫХ КНОПОК)


УКАЗАНИЕ:

- В данном режиме проверяется работа сенсорных кнопок дисплея магнитолы с навигационной системой в сборе.
- Изображение на рисунках может отличаться от настоящего вида на автомобиле в зависимости от настройки приборов и имеющихся опций. Поэтому некоторые изображения могут выглядеть не так, как они выглядят на конкретном автомобиле.


1. Войти в режим диагностики (см. стр. 05-1319).

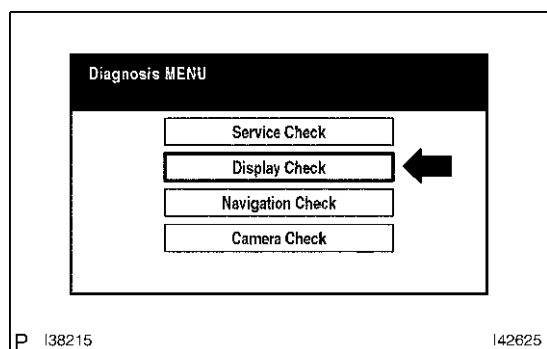

2. Выбрать пункт «Display Check» («Режим активной диагностики дисплея») в окне «Diagnosis MENU» («Меню диагностики»).

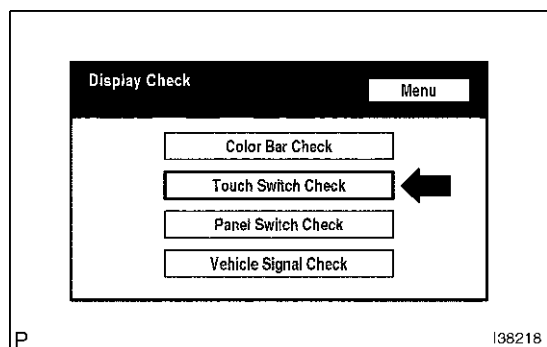

3. Выбрать пункт «Touch Switch Check» («Проверка сенсорной кнопки») в окне «Display check».

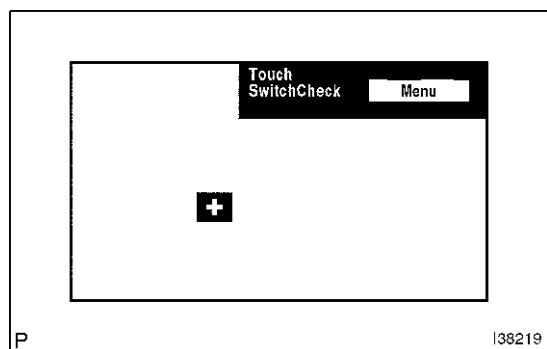

4. Чтобы выполнить проверку, в окне «Touch Switch Check» коснуться дисплея в любом свободном месте.

УКАЗАНИЕ:

- В месте касания на дисплее отображается знак «+».
- Знак «+» остается на дисплее даже после того, как палец будет убран.