



# РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛЕЯ (ПРОВЕРКА КНОПОК НА ПАНЕЛИ)

УКАЗАНИЕ:


- В данном режиме проверяется работа кнопок панели магнитолы с навигационной системой в сборе.
  - Изображение на рисунках может отличаться от настоящего вида на автомобиле в зависимости от настройки приборов и имеющихся опций. Поэтому некоторые изображения могут выглядеть не так, как они выглядят на конкретном автомобиле.
1. Войти в режим диагностики (см. стр. 05-1319).

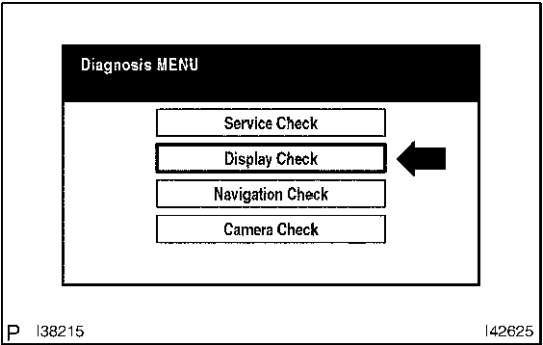

2. Выбрать пункт «Display Check» («Режим активной диагностики дисплея») в окне «Diagnosis MENU».

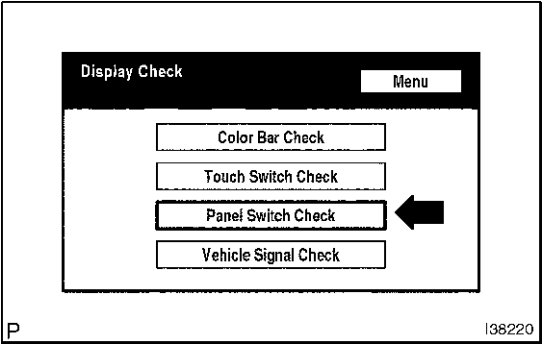

3. Выбрать пункт «Panel Switch Check» («Проверка кнопок панели») в окне «Display check».

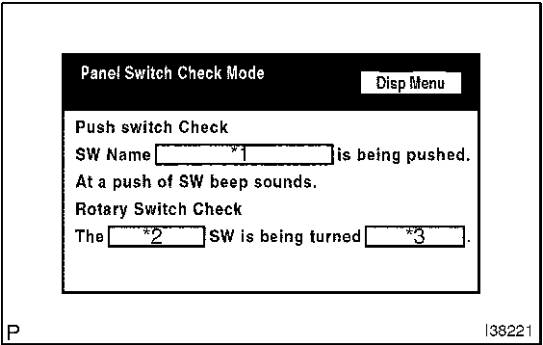

4. Включить каждую кнопку и проверить правильность отображения наименования и состояния кнопки.

УКАЗАНИЕ:

- Нажать и удерживать кнопку DISPLAY в течение 3 с для выхода из режима диагностики.
- Кнопки OPEN и TILT не отображаются. В зависимости от типа кнопки повернуть или нажать их несколько раз для проверки работы.

Отображение на дисплее	Описание
Push switch name/*1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отображается наименование нажимаемой кнопки.</li><li>• При нажатии более чем одной кнопки отображается надпись «MULTIPLE».</li></ul>
Rotary switch name/*2	Отображается наименование поворотного регулятора.
Rotary switch direction/*3	Отображается направление вращения поворотного регулятора.