


РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛЕЯ (ПРОВЕРКА СИГНАЛА АВТОМОБИЛЯ)


УКАЗАНИЕ:

- В данном режиме проверяется состояние сигнала автомобиля на входе в магнитолу с навигационной системой в сборе.
- Изображение на рисунках может отличаться от настоящего вида на автомобиле в зависимости от настройки приборов и имеющихся опций. Поэтому некоторые изображения могут выглядеть не так, как они выглядят на конкретном автомобиле.


1. Войти в режим диагностики (см. стр. 05-1319).

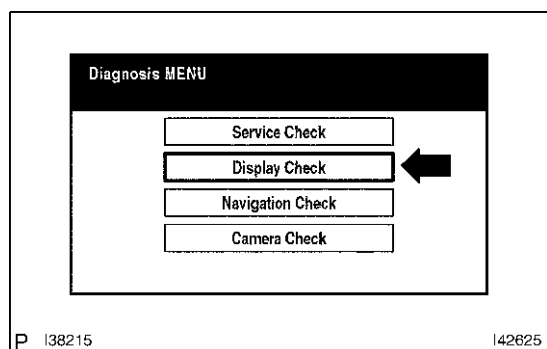

2. Выбрать пункт «Display Check» («Режим активной диагностики дисплея») в окне «Diagnosis MENU».

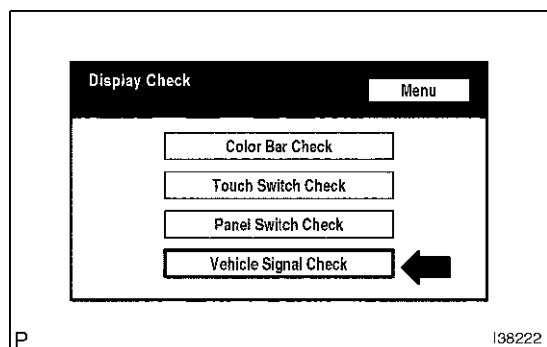

3. Выбрать пункт «Vehicle Signal Check» («Проверка сигнала автомобиля») в окне «Display check».

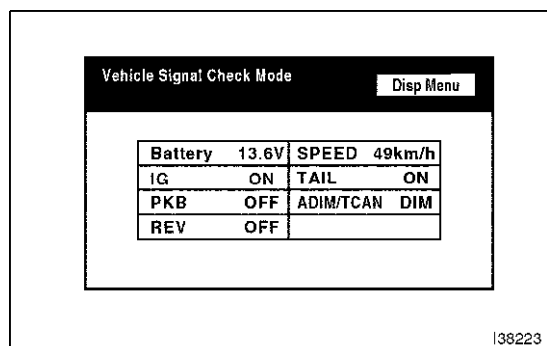

4. В окне «Vehicle Signal Check Mode» проверить все режимы сигналов автомобиля.

УКАЗАНИЕ:

- Отображаются только режимы, в которых имеются входные сигналы.
- Данное окно обновляется один раз в секунду при изменении сигналов на входе в автомобиль.