


РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ИНФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ GPS)


УКАЗАНИЕ:

- В данном режиме отображается информация о спутнике GPS.
- Изображение на рисунках может отличаться от настоящего вида на автомобиле в зависимости от настройки приборов и имеющихся опций. Поэтому некоторые изображения могут выглядеть не так, как они выглядят на конкретном автомобиле.


1. Войти в режим диагностики (см. стр. 05-1319).

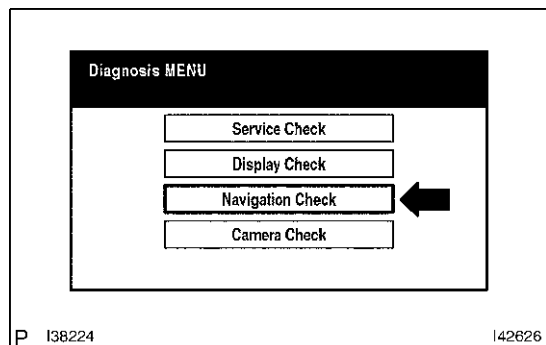

2. Выбрать пункт «Navigation Check» («Режим активной диагностики навигационной системы») в окне «Diagnosis MENU».

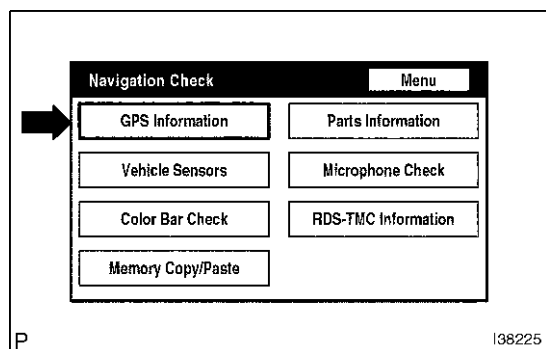

3. Выбрать пункт «GPS Information» («Проверка информации GPS») в окне «Diagnosis MENU».

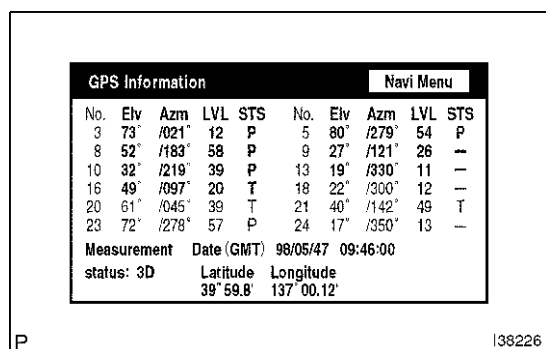

4. После отображения информации GPS проверить условия GPS.

УКАЗАНИЕ:

Данное окно обновляется один раз в секунду при изменении сигналов на входе в автомобиль.