


РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ДАТЧИКИ АВТОМОБИЛЯ)


УКАЗАНИЕ:

- В данном режиме проверяется состояние сигнала автомобиля на входе в магнитолу с навигационной системой в сборе.
- Изображение на рисунках может отличаться от настоящего вида на автомобиле в зависимости от настройки приборов и имеющихся опций. Поэтому некоторые изображения могут выглядеть не так, как они выглядят на конкретном автомобиле.


1. Войти в режим диагностики (см. стр. 05-1319).

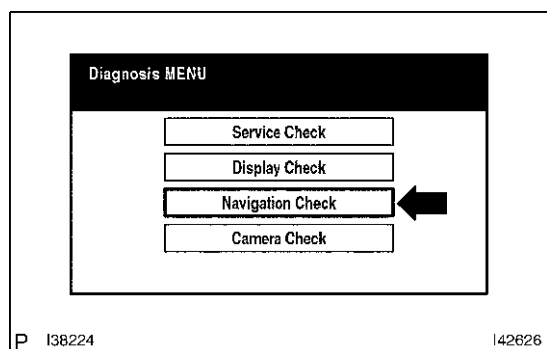

2. Выбрать пункт «Navigation Check» («Режим активной диагностики навигационной системы») в окне «Diagnosis MENU».

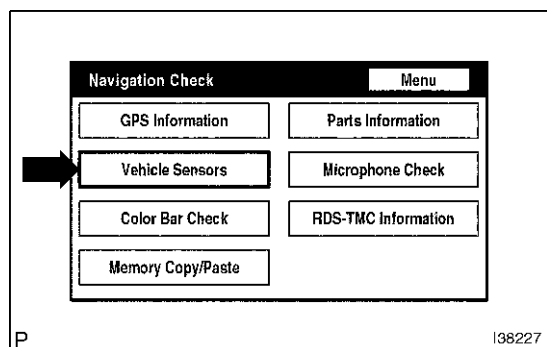

3. Выбрать пункт «Vehicle Sensors» («Датчики автомобиля») в окне «Navigation Check».

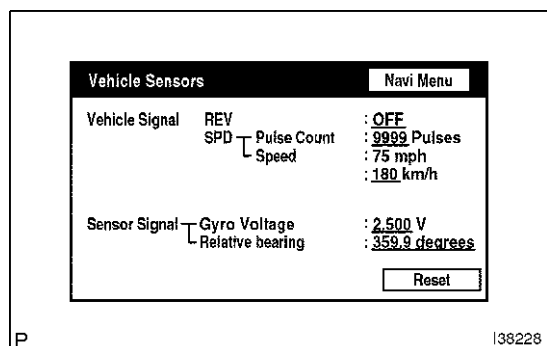

4. Проверить все сигналы и датчики после отображения информации о сигнале автомобиля.

УКАЗАНИЕ:

Данное окно обновляется один раз в секунду при изменении сигналов на входе в автомобиль.