


ПОДСВЕТКА КНОПОК НА ПАНЕЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ TAIL

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛЕЯ (РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИГНАЛА АВТОМОБИЛЯ)

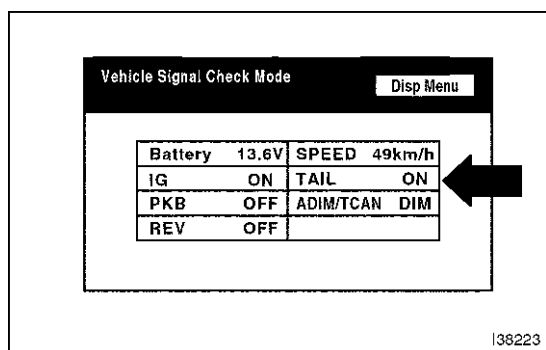

(a) Войти в режим «Display Check» (Vehicle Signal Check Mode) (см. стр. 05-1334).

(b) Переключатель освещения перевести в положение TAIL, HEAD или ВЫКЛ. (OFF).

Условия проверки:

Переключатель освещения	Отображение на дисплее
TAIL или HEAD	ВКЛ. (ON)
ВЫКЛ. (OFF)	ВЫКЛ. (OFF)

УКАЗАНИЕ:

Изображение обновляется каждую секунду. В этом случае нормальным является запаздывание изображения по отношению к действительному изменению положения переключателя.

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ (см. стр. 67-8)

НЕ СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)