


ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ (НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА) ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ TAIL

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

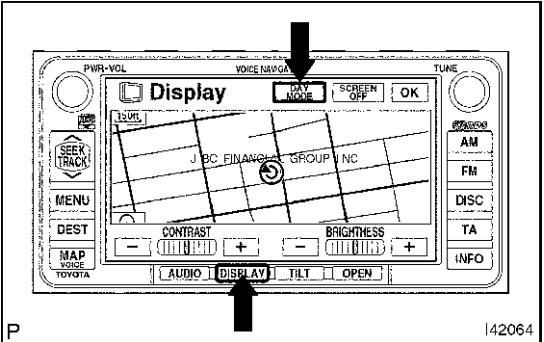

- (a) Нажать кнопку DISPLAY для перехода к окну регулировки дисплея.
- (b) Переключатель освещения перевести в положение TAIL.
- (c) Проверить, включен ли дневной режим («DAY MODE») (должен быть включен (ON)).

COOTB.: Режим «DAY MODE» включен (ON).

НЕ COOTB.


COOTB.

ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ «DAY MODE»

2

РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛЕЯ (VEHICLE SIGNAL CHECK MODE)

- (a) Войти в режим «Display Check» (Vehicle Signal Check Mode) (см. стр. 05-1334).

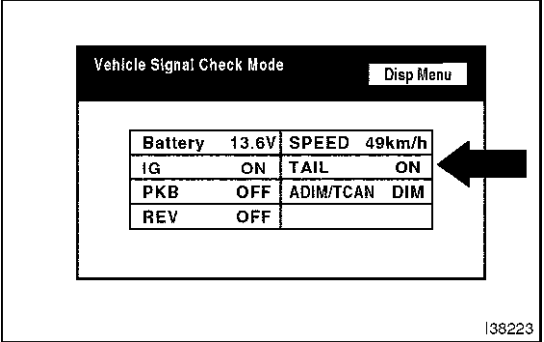

- (b) Переключатель освещения перевести в положение TAIL, HEAD или ВЫКЛ. (OFF).

Условия проверки:

Переключатель освещения	Отображение на дисплее
TAIL или HEAD	ВКЛ. (ON)
ВЫКЛ. (OFF)	ВЫКЛ. (OFF)

УКАЗАНИЕ:

Изображение обновляется каждую секунду. В этом случае нормальным является запаздывание изображения по отношению к действительному изменению положения переключателя.

НЕ COOTB.

COOTB.

**ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ
(см. стр. 67-8)**

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА
СТР. 05-1326)**