

КНОПКИ НА ПАНЕЛИ НЕ РАБОТАЮТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ КНОПКИ НА ПАНЕЛИ

- (a) Проверить, не загрязнены ли кнопки и т. д. так, что это может помешать управлению ими.

СОТВ.: Управлению кнопками ничто не мешает.


СОТВ.

НЕ СОВТ.

УДАЛИТЬ ГРЯЗЬ, ИНОРОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И Т. Д. (ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ
ПОМЕШАТЬ УПРАВЛЕНИЮ КНОПКАМИ)

2 РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛЕЯ (PANEL SWITCH CHECK MODE)

- (a) Войти в режим «Display Check» (Panel Switch Check Mode) (см. стр. 05-1333).

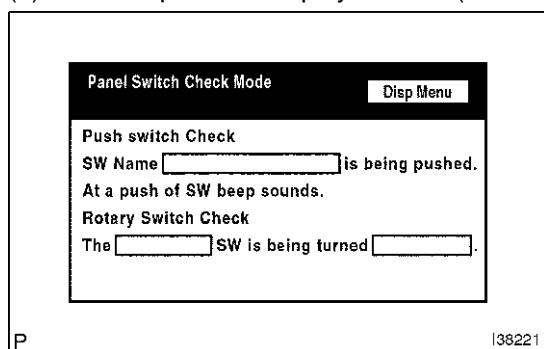

- (b) Несколько раз включить и выключить неисправную кнопку и проверить, правильно ли отображаются наименование и состояние кнопки.

СОТВ.: Наименование и состояние кнопки отображаются правильно.

СОТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ
(см. стр. 67-8)

НЕ СОВТ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА
СТР. 05-1326)