

## КНОПКИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ НЕ РАБОТАЮТ

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

#### 1 ПРОВЕРИТЬ СЕНСОРНУЮ ПАНЕЛЬ

(a) Проверить, не загрязнен ли дисплей.

**СООТВ.:** Дисплей чистый.


СООТВ.

НЕ СООТВ.

**УДАЛИТЬ ГРЯЗЬ, ИНОРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СНОВА ПРОВЕРИТЬ СЕНСОРНУЮ ПАНЕЛЬ**

#### 2 РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛЕЯ (ПРОВЕРКА СЕНСОРНЫХ КНОПОК)

(a) Войти в режим «Display Check» (Touch Switch Check) ([см. стр. 05-1332](#)).

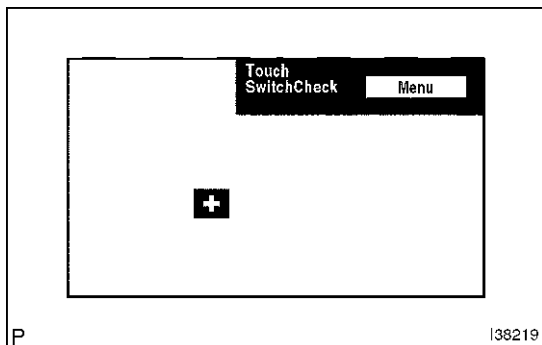

(b) Коснуться дисплея в том месте, где наблюдалась неисправность.

**СООТВ.:** В месте касания на дисплее отображается знак «+».

СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ ([см. стр. 67-8](#))**

НЕ СООТВ.

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#))**