


## ДИНАМИКИ НЕ ИЗДАЮТ ЗВУКОВ (ЗВУКА НЕТ)

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

#### 1 ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ

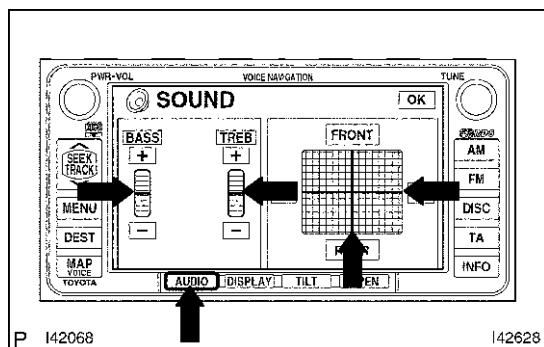

- Нажать кнопку SOUND на дисплее AUDIO для перехода к окну регулировки звука.
- Установить громкость, уровень сигнала и баланс на начальные значения и проверить звук.

**СООТВ.: Звук нормальный.**

УКАЗАНИЕ:

Настройки качества звука зависят от типа усилителя.

НЕ СООТВ.

СООТВ.

**КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)**