

КОМПАКТ-ДИСК НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ/НЕ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ ИЛИ ИЗВЛЕКАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

(а) Проверить, вставляется ли исправный компакт-диск.

(1) Проверить, можно ли вставить исправный компакт-диск, не имеющий трещин, царапин, деформаций, загрязнений или других дефектов.

СООТВ.: Компакт-диск вставлен правильно.

УКАЗАНИЕ:


- Не воспроизводятся прозрачные или деформированные компакт-диски.
- Не воспроизводятся диски CD-ROM (даже с музыкой) и CD-R.
- Не использовать компакт-диски с защитой от копирования.
- Компакт-диски диаметром 8 см (3,2 дюйма) не требуют адаптера.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

СООТВ.

2 ПРОВЕРИТЬ, КАК ВСТАВЛЯЕТСЯ CD

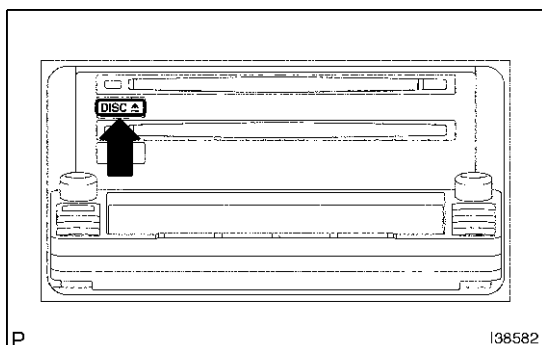

P

138582

(а) Проверить, правильно ли вставлен компакт-диск.

(1) Проверить, включается ли контрольная лампа DISC, находящаяся около щели для загрузки компакт-диска.

(2) Убедиться, что компакт-диск не вставлен нижней стороной вверх.

СООТВ.: Компакт-диск вставлен правильно.

НЕ СООТВ.


ПРАВИЛЬНО ВСТАВИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

СООТВ.

3**ПРОВЕРИТЬ КОМПАКТ-ДИСК**

- (а) Проверить, не загрязнена ли поверхность диска.

СООТВ.: Компакт-диск чистый.

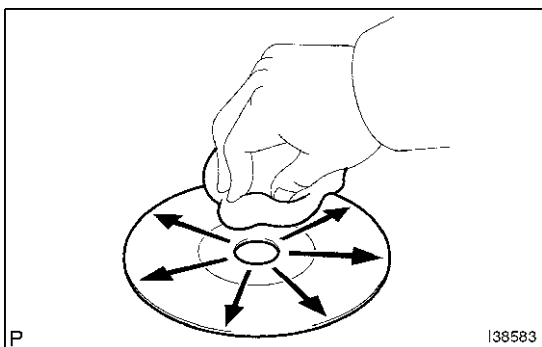**УКАЗАНИЕ:**

При загрязнении диска вытереть его мягкой тканью движениями по направлению от центра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не допускается использование очистителей для обычных грампластинок и антистатических составов.

СООТВ.

НЕ СООТВ.

ОЧИСТИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

4**ПРОВЕРИТЬ С ПОМОЩЬЮ ДРУГОГО КОМПАКТ-ДИСКА**

- (а) Проверить с помощью другого компакт-диска.
 (1) Проверить, появляется ли неисправность снова при использовании другого компакт-диска.

СООТВ.: Неисправность не появляется.

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

НЕ СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)