


КОМПАКТ-ДИСК НЕ ИЗВЛЕКАЕТСЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ

(a) Включить зажигание (ACC).

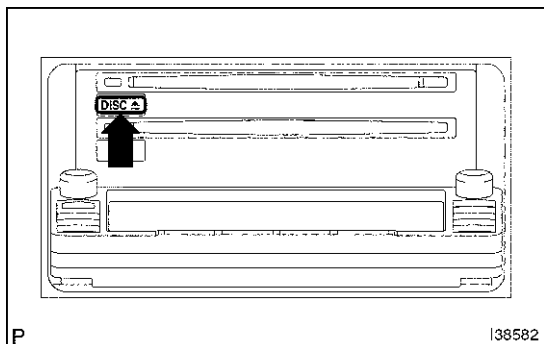

СООТВ.

(b) Нажать и в течение 5 с удерживать кнопку извлечения диска DISC и проверить, извлекается ли диск принудительно.

СООТВ.: Компакт-диск извлекается.


УКАЗАНИЕ:

Вышеописанное действие может быть выполнено только при включенном зажигании (ACC).

НЕ СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#))

2 ПРОВЕРИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

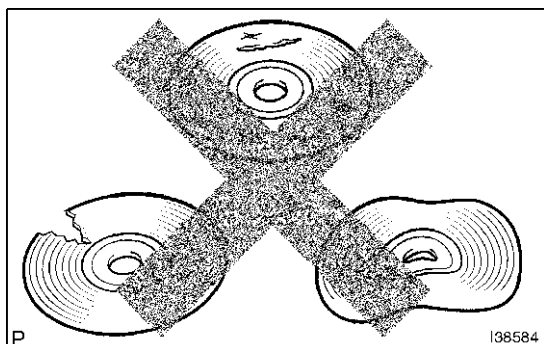

СООТВ.

(a) Убедиться, что компакт-диск не деформирован и не имеет трещин.

СООТВ.: Диск не деформирован и не имеет трещин.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

3 ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ

(a) Вставить другой компакт-диск и проверить, извлекается ли он.

СООТВ.: Компакт-диск извлекается.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ (см. [стр. 67-8](#))

СООТВ.

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА