


ИМЕЮТСЯ ПРОПУСКИ ЗВУКА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ КОМПАКТ-ДИСКА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

(а) Проверить, не загрязнена ли поверхность диска.

СООТВ.: Компакт-диск чистый.

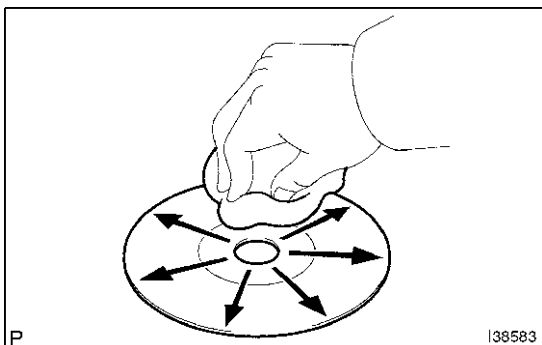

P

I38583

УКАЗАНИЕ:

При загрязнении диска вытереть его мягкой тканью движениями по направлению от центра.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Не допускается использование очистителей для обычных грампластинок и антистатических составов.

НЕ СООТВ.

ОЧИСТИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

СООТВ.

2 ПРОВЕРИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

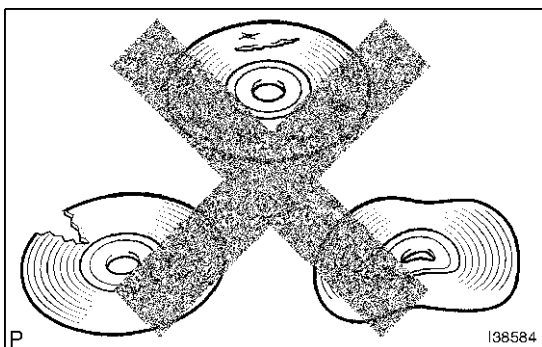

P

I38584

(а) Убедиться, что компакт-диск не деформирован и не имеет трещин.

СООТВ.: Диск не деформирован и не имеет трещин.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

СООТВ.

3 ПРОВЕРИТЬ С ПОМОЩЬЮ ДРУГОГО КОМПАКТ-ДИСКА

(а) Проверить с помощью другого компакт-диска.

(1) Проверить, появляется ли неисправность повторно при использовании другого компакт-диска.

СООТВ.: Неисправность не появляется.

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ КОМПАКТ-ДИСК

НЕ СООТВ.

4**ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ**

(а) Проверить установку магнитолы с навигационной системой в сборе.

- (1) Проверить, правильно ли установлена магнитола и навигационная система в сборе (см. стр. 67-8).

СООТВ.: Магнитола и навигационная система в сборе установлены правильно.

НЕ СООТВ.

**ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ МАГНИТОЛУ
И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В
СБОРЕ**

СООТВ.

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА
СТР. 05-1326)**