


## ДИСК С КАРТОЙ НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

#### 1 ПРОВЕРИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

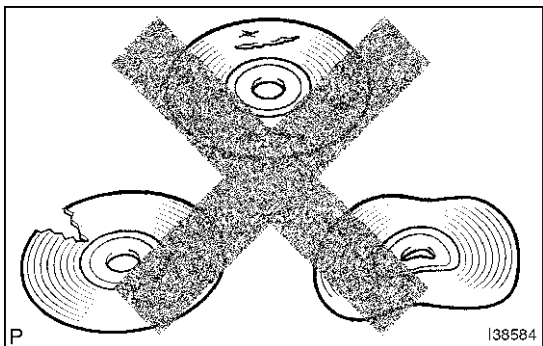

- (а) Убедиться, что диск с картой не деформирован и не имеет трещин.


**СООТВ.:** Диск с картой не деформирован и не имеет трещин.

СООТВ.

НЕ СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

#### 2 ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ

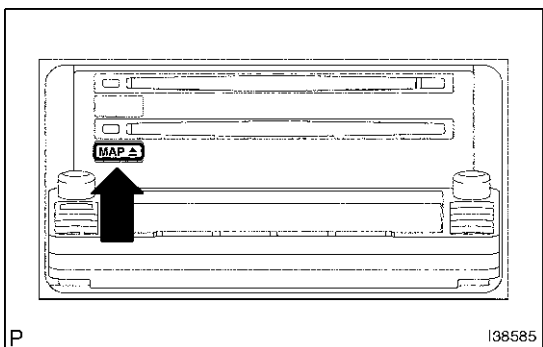

- (а) Проверить, включается ли контрольная лампа «МАР», находящаяся около щели для загрузки диска.

**СООТВ.:** Не включается.

СООТВ.

НЕ СООТВ.

НАЖАТЬ НА КНОПКУ ЕЖЕСТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДИСКА

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#))