


ДИСК С КАРТОЙ НЕ ИЗВЛЕКАЕТСЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ

(a) Включить зажигание (ACC).

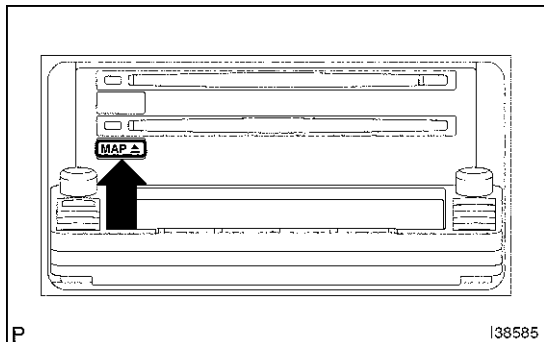

СООТВ.

(b) Нажать и в течение 5 с удерживать кнопку извлечения диска MAP и проверить, извлекается ли диск принудительно.

СООТВ.: Диск извлекается.


УКАЗАНИЕ:

Вышеописанное действие может быть выполнено только при включенном зажигании (ACC).

НЕ СООТВ.

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ
(СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#))**

2 ПРОВЕРИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

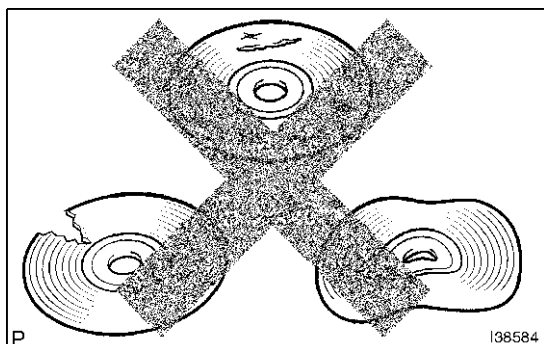

СООТВ.

(a) Убедиться, что диск с картой не деформирован и не имеет трещин.

СООТВ.: Диск с картой не деформирован и не имеет трещин.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА