


МЕТКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТКЛОНЯЕТСЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ МЕТКУ GPS

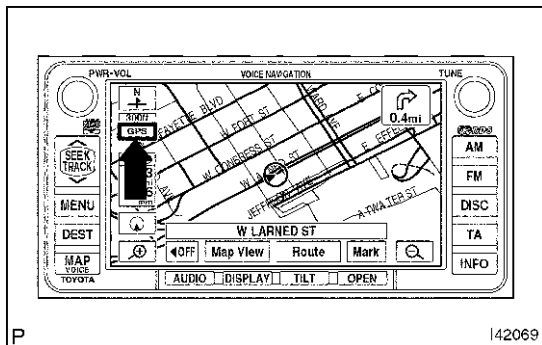


- (a) Убедиться, что метка GPS отображается.
СООТВ.: Метка GPS отображается.

**ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛУ «МЕТКА GPS НЕ
ОТОБРАЖАЕТСЯ» В БЛОК-СХЕМЕ
(см. стр. 05-1372)**

СООТВ.

2 ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИКИ АВТОМОБИЛЯ)

- (a) Войти в режим «Navigation Check» (Vehicle Sensors) (см. стр. 05-1336).

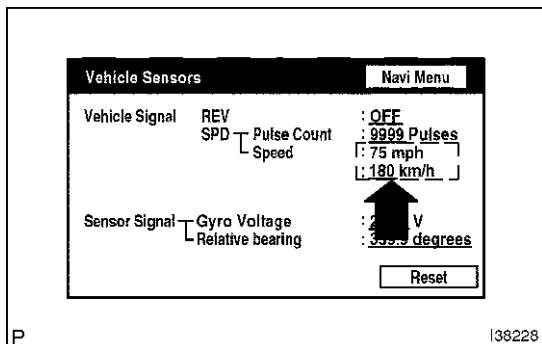


- (b) Во время движения автомобиля сравнить показание «SPD» с показанием спидометра. Убедиться, что эти показания близки по значению.
СООТВ.: Показания близки по значению.

**ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛУ «ЦЕПЬ ДАТЧИКА
СКОРОСТИ» В БЛОК-СХЕМЕ
(см. стр. 05-1385)**

СООТВ.

3

ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИКИ АВТОМОБИЛЯ)

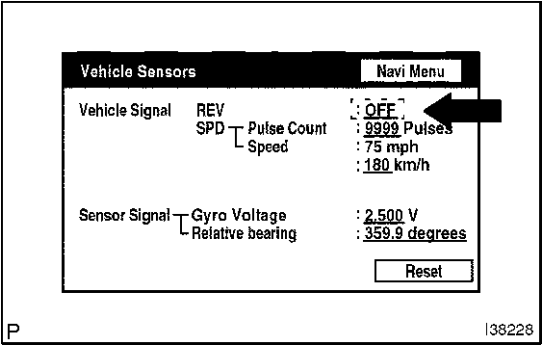

(a) Переместить рычаг переключения передач в положение R.

Условия проверки:

Рычаг переключения передач	Отображение на дисплее
R	ВКЛ. (ON)
Любое положение (кроме R)	ВЫКЛ. (OFF)

УКАЗАНИЕ:

Изображение обновляется каждую секунду. В этом случае нормальным является запаздывание изображения по отношению к действительному изменению положения переключателя.

НЕ СООТВ.

ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛУ «ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЗАДНЕГО ХОДА» В БЛОК-СХЕМЕ (см. стр. 05-1387)

СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1326)