


## МЕТКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

#### 1 ПРОВЕРИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

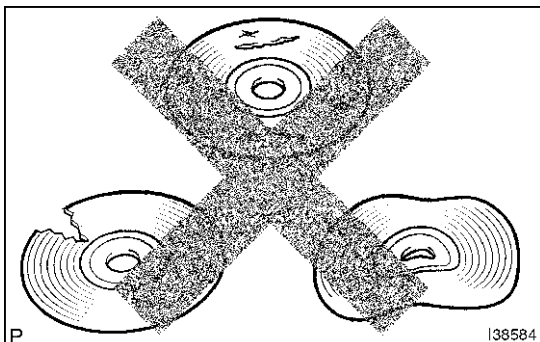

COOTB.

(a) Убедиться, что диск с картой не деформирован и не имеет трещин.

**COOTB.:** Диск с картой не деформирован и не имеет трещин.

НЕ COOTB.

**ЗАМЕНИТЬ ДИСК С КАРТОЙ**

#### 2 ПРОВЕРИТЬ ОКНО КАРТЫ

(a) Проверить, работает ли сенсорное пролистывание в окне карты.

**COOTB.:** Пролистывание выполняется.


НЕ COOTB.

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ  
(СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#))**

COOTB.

#### 3 ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИКИ АВТОМОБИЛЯ)

(a) Войти в режим «Navigation Check» (Vehicle Sensors) ([см. стр. 05-1336](#)).

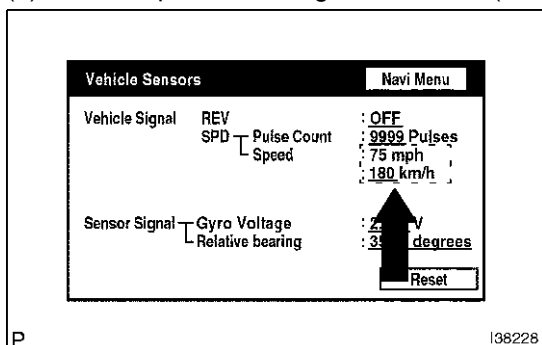

COOTB.

(b) Во время движения автомобиля сравнить показание «SPD» с показанием спидометра. Убедиться, что эти показания близки по значению.

**COOTB.:** Показания близки по значению.

НЕ COOTB.

**ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛУ «ЦЕПЬ ДАТЧИКА  
СКОРОСТИ» В БЛОК-СХЕМЕ  
([см. стр. 05-1385](#))**

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#))**