


ГОЛОСОВОЕ НАВИГАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

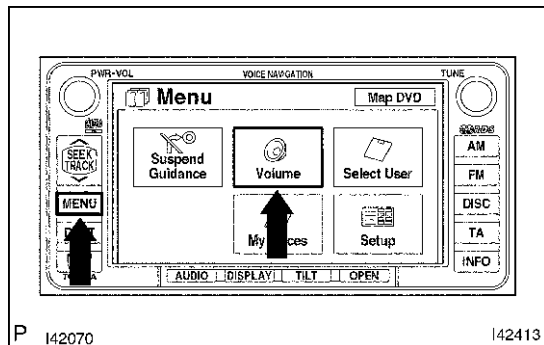

- (a) Нажать кнопку MENU для перехода к окну «MENU».
- (b) Нажать кнопку Volume для перехода к окну регулировки громкости.

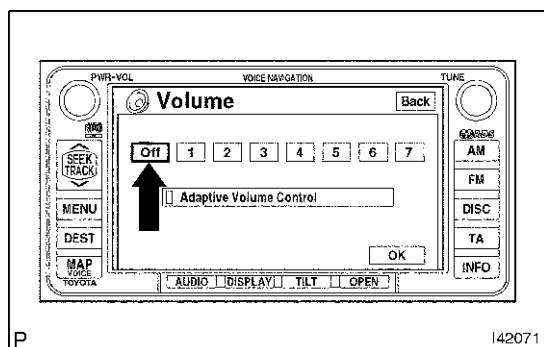

- (c) Убедиться, что не выбран пункт ВЫКЛ. (OFF).
СООТВ.: Пункт ВЫКЛ. (OFF) не выбран.


СООТВ.

НЕ СООТВ.


**С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРА ГОЛОСА
УСТАНОВИТЬ ГРОМКОСТЬ
ГОЛОСОВОГО НАВИГАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ НА УРОВЕНЬ «4»**

2

ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

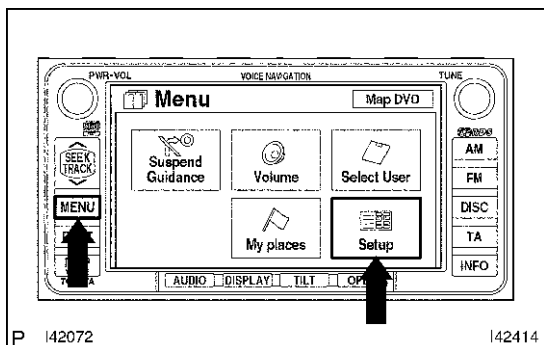

- (a) Нажать кнопку MENU для перехода к окну «MENU».
 (b) Нажать кнопку Setup для перехода к окну «Setup».

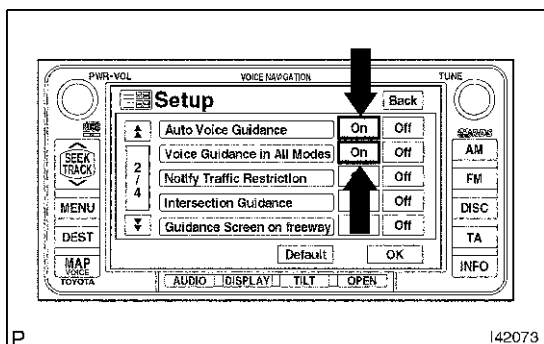

- (c) Убедиться, что в окне «Auto Voice Guidance» не выбран пункт ВЫКЛ. (OFF).
СООТВ.: В окне «Auto Voice Guidance» не выбран пункт ВЫКЛ. (OFF).
 (d) Проверить, выбран ли пункт ВКЛ. (ON) в окне «Voice Guidance in All Modes».
СООТВ.: В окне «Voice Guidance in All Modes» выбран пункт ВКЛ. (ON).


СООТВ.

НЕ СООТВ.

ВЫБРАТЬ ПУНКТ ВКЛ. (ON) В ОКНЕ «AUTO VOICE GUIDANCE».

3

ПРОВЕРИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

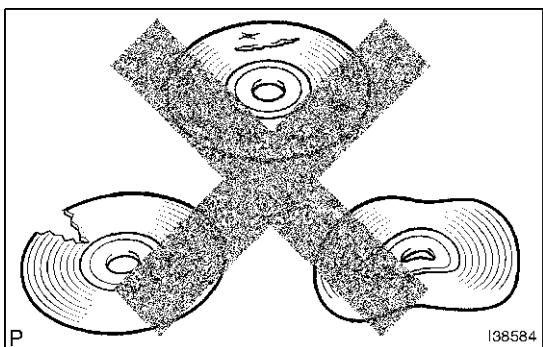

- (a) Убедиться, что диск с картой не деформирован и не имеет трещин.
СООТВ.: Диск с картой не деформирован и не имеет трещин.

СООТВ.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

4**ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ**

(а) Проверить, слышен ли звук из динамика со стороны водителя.

СООТВ.: Звук слышен.

НЕ СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#))

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ ([см. стр. 67-8](#))