


ОШИБКА ГИРОДАТЧИКА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИКИ АВТОМОБИЛЯ)

(a) Войти в режим «Navigation Check» (Vehicle Sensors) ([см. стр. 05-1336](#)).

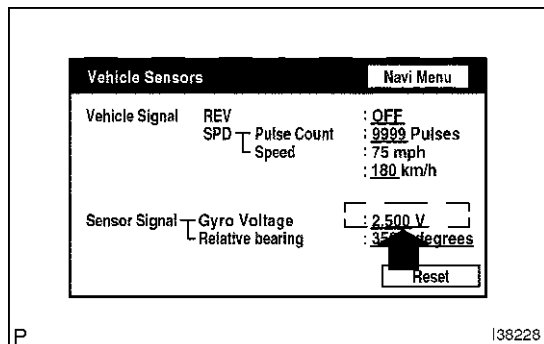

(b) Проверить напряжение гиросенсора.

СОТВ.: 0,1-4,5 В

СОТВ.

НЕ СОВП.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ
([см. стр. 67-8](#))

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ ПО ТАБЛИЦЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#)