


ОШИБКА ЧТЕНИЯ ДИСКА С КАРТОЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПРОВЕРИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

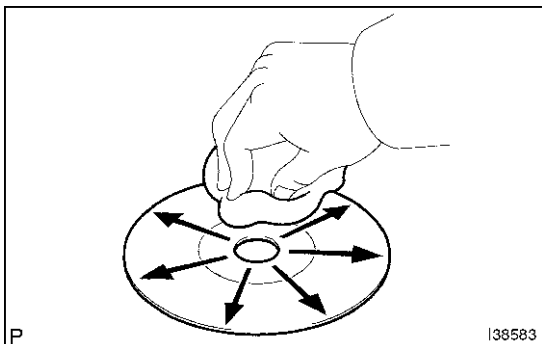

- (а) Проверить, не загрязнена ли поверхность диска с картой.

СООТВ.: Поверхность диска с картой не загрязнена.

УКАЗАНИЕ:

При загрязнении диска вытереть его мягкой тканью движениями по направлению от центра.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Не допускается использование очистителей для обычных грампластинок и антистатических составов.

НЕ СООТВ.

ОЧИСТИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

СООТВ.

2 ПРОВЕРИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

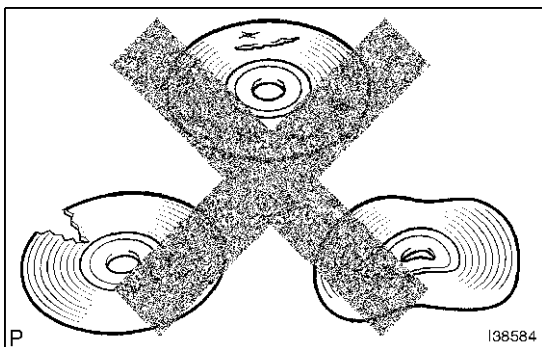

- (а) Убедиться, что диск с картой не деформирован и не имеет трещин.

СООТВ.: Диск с картой не деформирован и не имеет трещин.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ ДИСК С КАРТОЙ

СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ ПО ТАБЛИЦЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#)