


ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (МАГНИТОЛА И НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СБОРЕ)

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Назначение цепи: электропитание магнитолы с навигационной системой в сборе.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

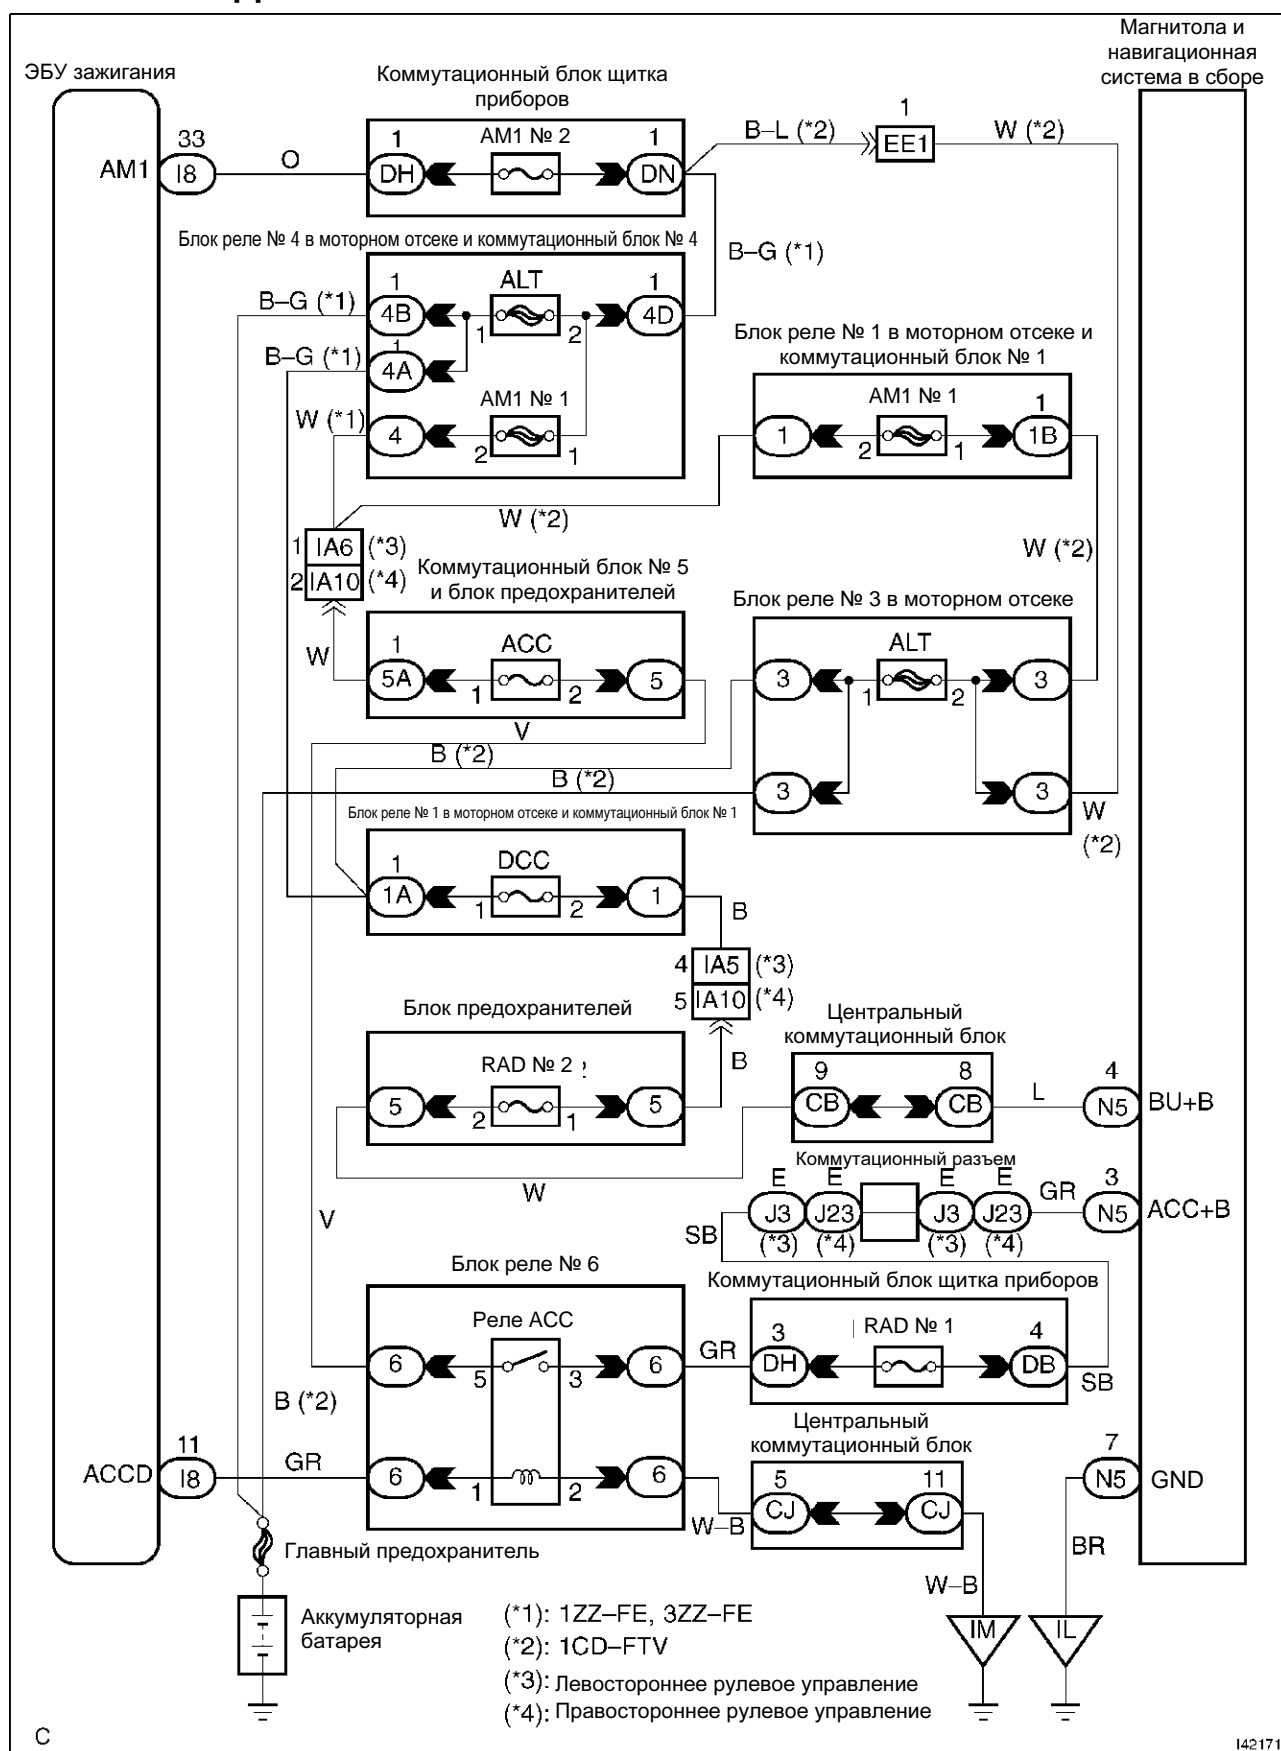

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

ПРОВЕРИТЬ МАГНИТОЛУ И НАВИГАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СБОРЕ (+B, ACC, GND)

- (a) Отсоединить разъем магнитолы с навигационной системой в сборе.
- (b) Измерить сопротивление (допустимые значения указаны в следующей таблице).

Условия проверки:

Подключение прибора	Режим работы	Нормальное состояние
N5-7 (GND) — масса на кузове	Постоянно	Менее 1 Ом

- (c) Измерить напряжение (допустимые значения указаны в следующей таблице).

Условия проверки:

Подключение прибора	Режим работы	Нормальное состояние
N5-4 (BU+B) — N5-7 (GND)	Постоянно	10-14 В
N5-3 (ACC+B) — N5-7 (GND)	Зажигание включено (ACC)	10-14 В

НЕ СООТВ.

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ**

СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ ПО ТАБЛИЦЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЛИ ТАБЛИЦЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1324 или 05-1326)