


ГОЛОСОВОЕ НАВИГАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

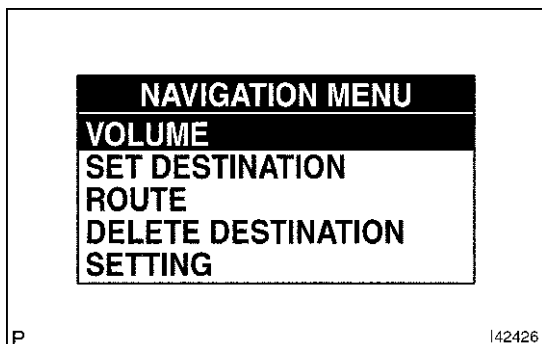

- (a) Нажать кнопку MENU, выбрать пункт «VOLUME» в «NAVIGATION MENU» и нажать кнопку ENT.

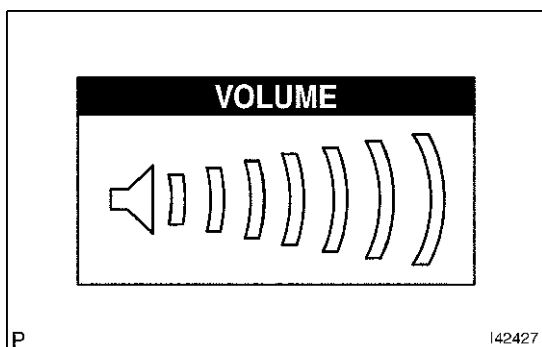

- (b) Убедиться, что в пункте VOLUME не выбрано положение ВЫКЛ. (OFF).

СООТВ.: В пункте VOLUME не выбрано положение ВЫКЛ. (OFF).

СООТВ.

НЕ СООТВ.

РЕГУЛЯТОРОМ УСТАНОВИТЬ ГРОМКОСТЬ ГОЛОСОВОГО НАВИГАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «4»

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1420)