


## ЦЕПЬ СИГНАЛА ДИСПЛЕЯ (ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ — МАГНИТОЛА С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ)

### ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Это цепь сигнала дисплея от ЭБУ видеокамеры к магнитоле с навигационной системой в сборе.

### СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

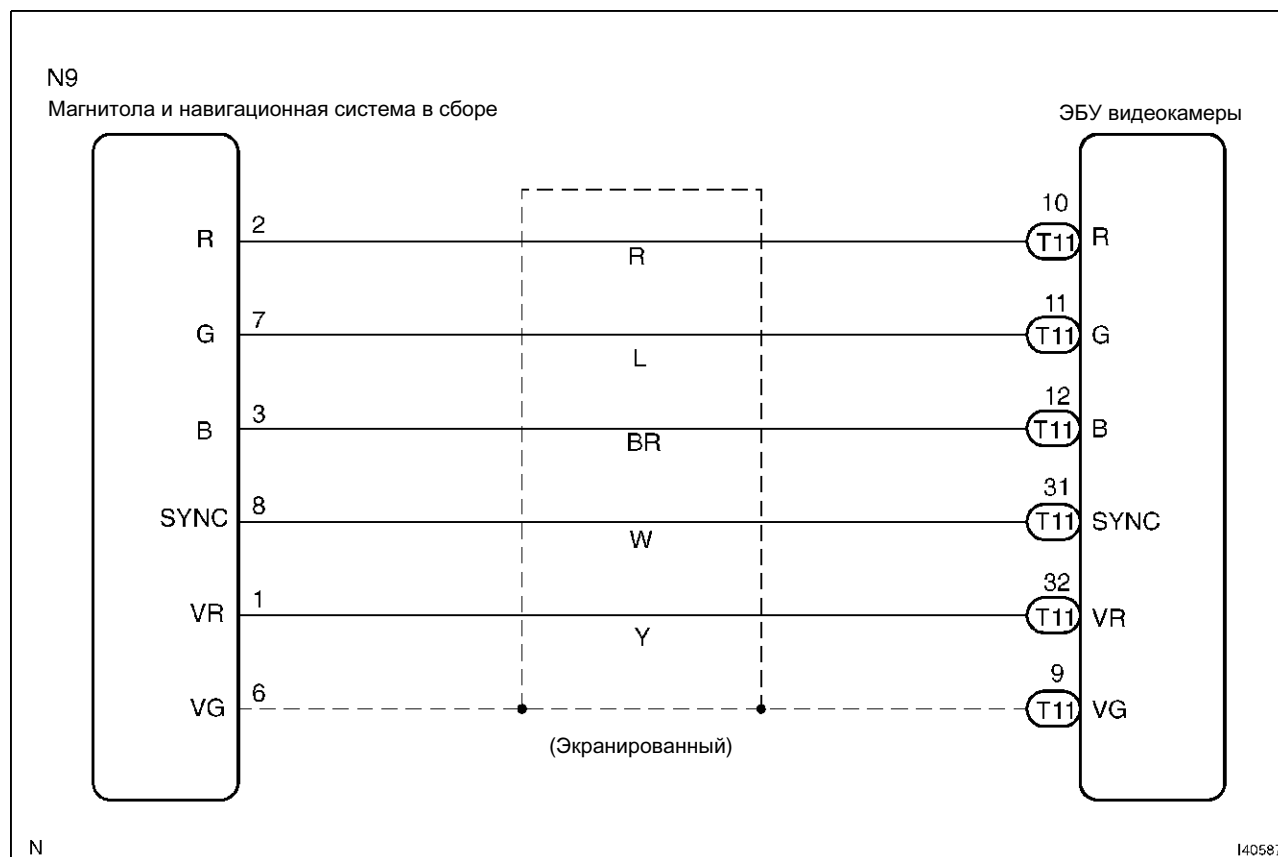


## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ


1

**ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ — МАГНИТОЛА С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ)**

**ЭБУ видеокамеры:**

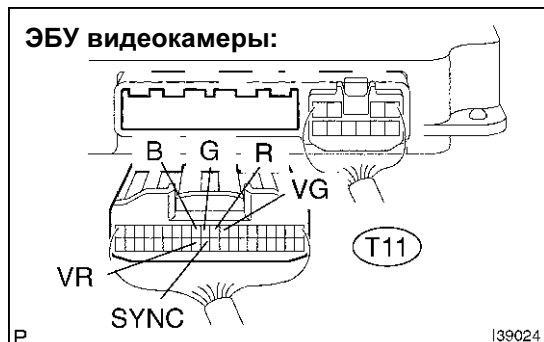

**Магнитола и навигационная система в сборе:**

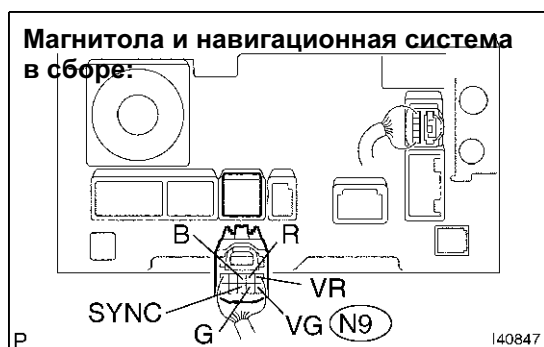

- Отсоединить разъем T11 от ЭБУ видеокамеры.
- Отсоединить разъем N9 от магнитолы с навигационной системой в сборе.
- Измерить сопротивление (допустимые значения указаны в следующей таблице).

**Условия проверки:**

Подключение прибора (номер клеммы)	Режим работы	Нормальное состояние
R (T11-10) — R (N9-2)	Постоянно	Менее 1 Ом
G (T11-11) — G (N9-7)	Постоянно	Менее 1 Ом
B (T11-12) — B (N9-3)	Постоянно	Менее 1 Ом
SYNC (T11-31) — SYNC (N9-8)	Постоянно	Менее 1 Ом
VR (T11-32) — VR (N9-1)	Постоянно	Менее 1 Ом
VG (T11-9) — VG (N9-6)	Постоянно	Менее 1 Ом
R (T11-10) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
G (T11-11) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
B (T11-12) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
SYNC (T11-31) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
VR (T11-32) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
VG (T11-9) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм

НЕ СООТВ.

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ (ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ — МАГНИТОЛА С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ)**

СООТВ.

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1462)**