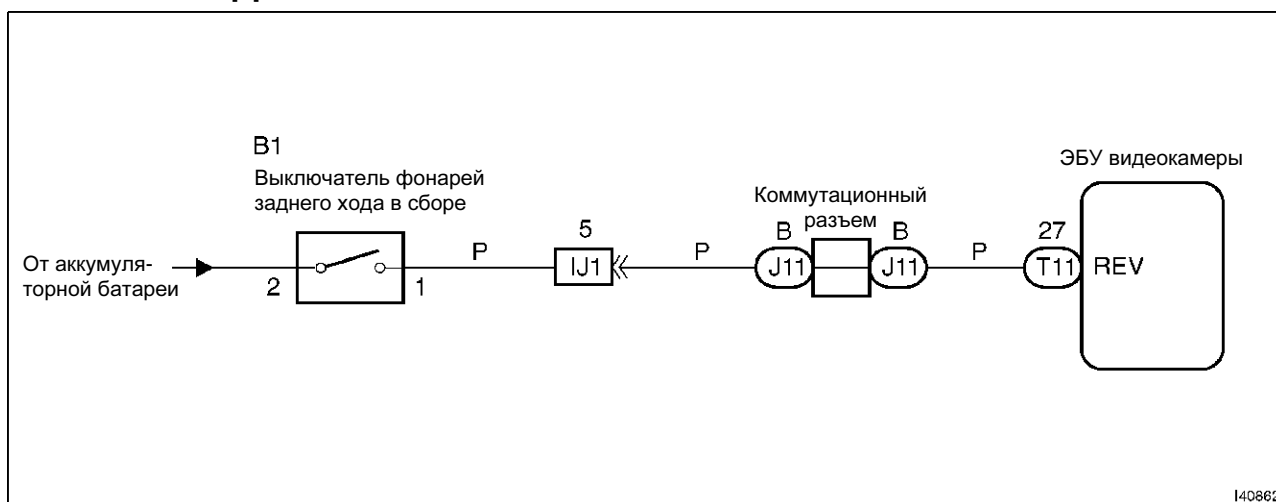


## ЦЕПЬ ДАТЧИКА ЗАДНЕГО ХОДА

### ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

ЭБУ видеокамеры получает сигнал движения задним ходом от выключателя фонарей движения заднего хода в сборе.

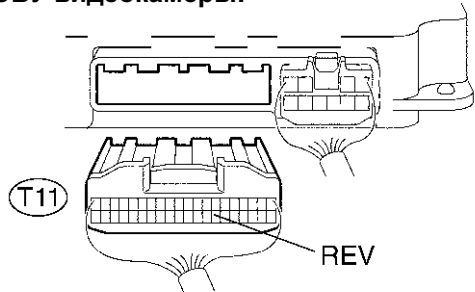
### СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



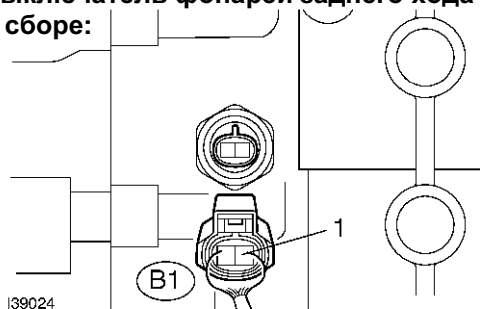
I40862

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

**ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ)****ЭБУ видеокамеры:**

P

**Выключатель фонарей заднего хода в сборе:**N 139024  
140845

141915

- (a) Отсоединить разъем T11 от ЭБУ видеокамеры.
- (b) Отсоединить разъем B1 от выключателя фонарей движения заднего хода в сборе.
- (c) Измерить сопротивление (допустимые значения указаны в следующей таблице).

**Условия проверки:**

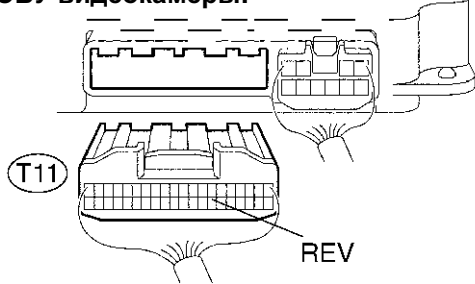
Подключение прибора (номер клеммы)	Режим работы	Нормальное состояние
REV (T11-27) — 1 (B1-1)	Постоянно	Менее 1 Ом
REV (T11-27) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм

СОТВ.

НЕ СООТВ.

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ**

2

**ПРОВЕРИТЬ ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ (ВХОДНОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА)****ЭБУ видеокамеры:**

P

139024

- (a) Подсоединить разъем B1 к выключателю фонарей движения заднего хода в сборе.
- (b) Измерить напряжение (допустимые значения указаны в следующей таблице).

**Условия проверки:**

Подключение прибора (номер клеммы)	Режим работы	Нормальное состояние
REV (T11-27) — масса на кузове	Зажигание включено (IG), рычаг переключения передач в положении R	10-14 В

СОТВ.

НЕ СООТВ.

**ПРОВЕРИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ****ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 05-1462)**