


ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ


УКАЗАНИЕ:

Состояние входного сигнала главного выключателя можно проверить на дисплее магнитолы с навигационной системой в сборе, если на дисплее не отображается изображение от вспомогательного монитора, улучшающего угловой обзор, или в случае возникновения других неполадок.

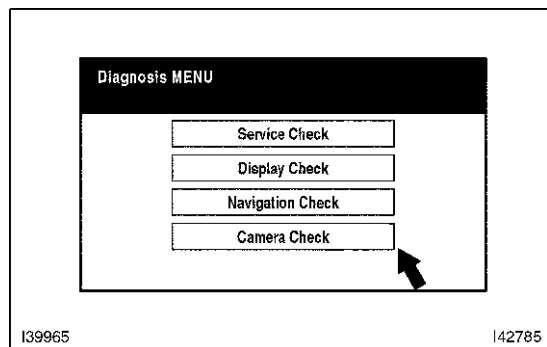


1. ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ

- Запустить двигатель.
- Включить систему самодиагностики (см. стр. 05-1513).
- Выбрать в меню диагностики пункт «Проверка камеры» («Camera Check»).

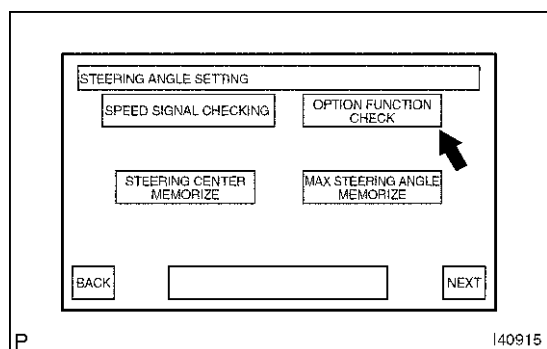

2. ПРОВЕРИТЬ ВХОДНОЙ СИГНАЛ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

- Нажать кнопку OPTION FUNCTION CHECK.

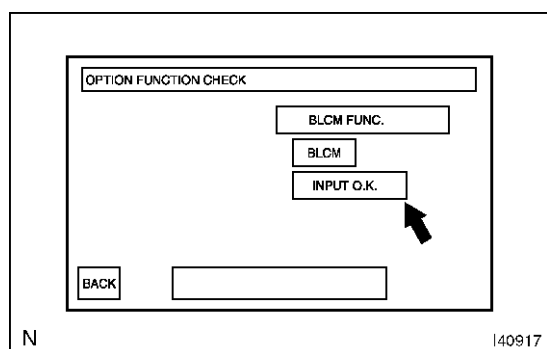

- Выключить главный выключатель.
- Убедиться, что появилось сообщение «INPUT O.K.» («ВХОДНОЙ СИГНАЛ СООТВЕТСТВУЕТ») синего цвета.
- Включить главный выключатель.
- Нормальное состояние входного сигнала главного выключателя подтверждается изменением цвета сообщения «INPUT O.K.» («ВХОДНОЙ СИГНАЛ СООТВЕТСТВУЕТ») на зеленый.