


## РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ (СТИРАНИЕ КОДОВ DTC/ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА)

### УКАЗАНИЕ:


Изображение на рисунках может отличаться от настоящего вида автомобиля в зависимости от настройки приборов и имеющихся опций. Поэтому некоторые узлы автомобиля могут выглядеть не так, как они выглядят на конкретном автомобиле.

#### 1. Включить режим диагностики (см. стр. 05-1513).

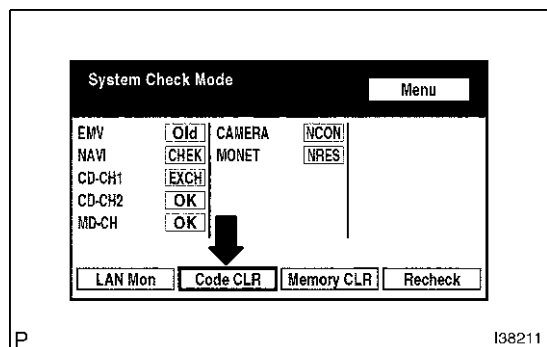

#### 2. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC


- (a) Нажать и удерживать кнопку Code CLR в течение 3 секунд.

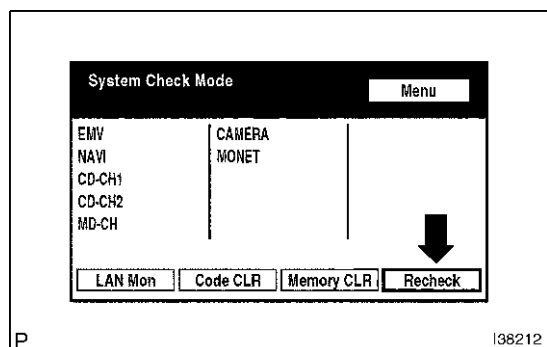

- (b) Убедиться, что коды стерты.


#### 3. Снова проверить коды DTC

- (a) Нажать кнопку Recheck.

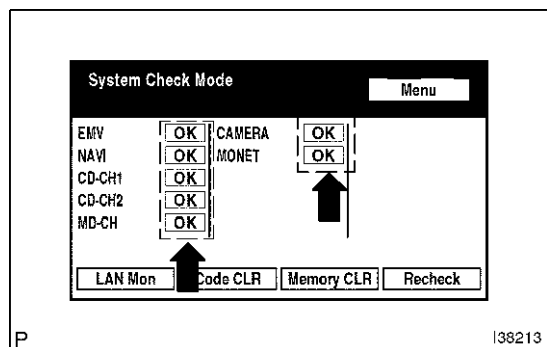


- (b) После отображения результатов диагностики убедиться, что появились коды исправного состояния системы.

В случае вывода других кодов (отличных от кодов исправного состояния системы) произвести повторную диагностику.

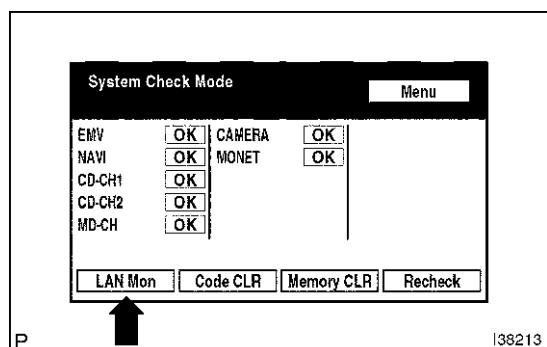

- (c) Нажать кнопку LAN Mon для перехода к режиму «LAN Monitor».

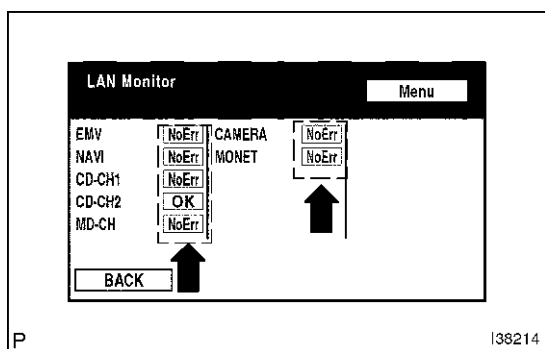

(d) Убедиться, что по всем кодам DTC отображаются сообщения «No Err».

В случае вывода других кодов (отличных от кодов «No Err») произвести повторную диагностику.