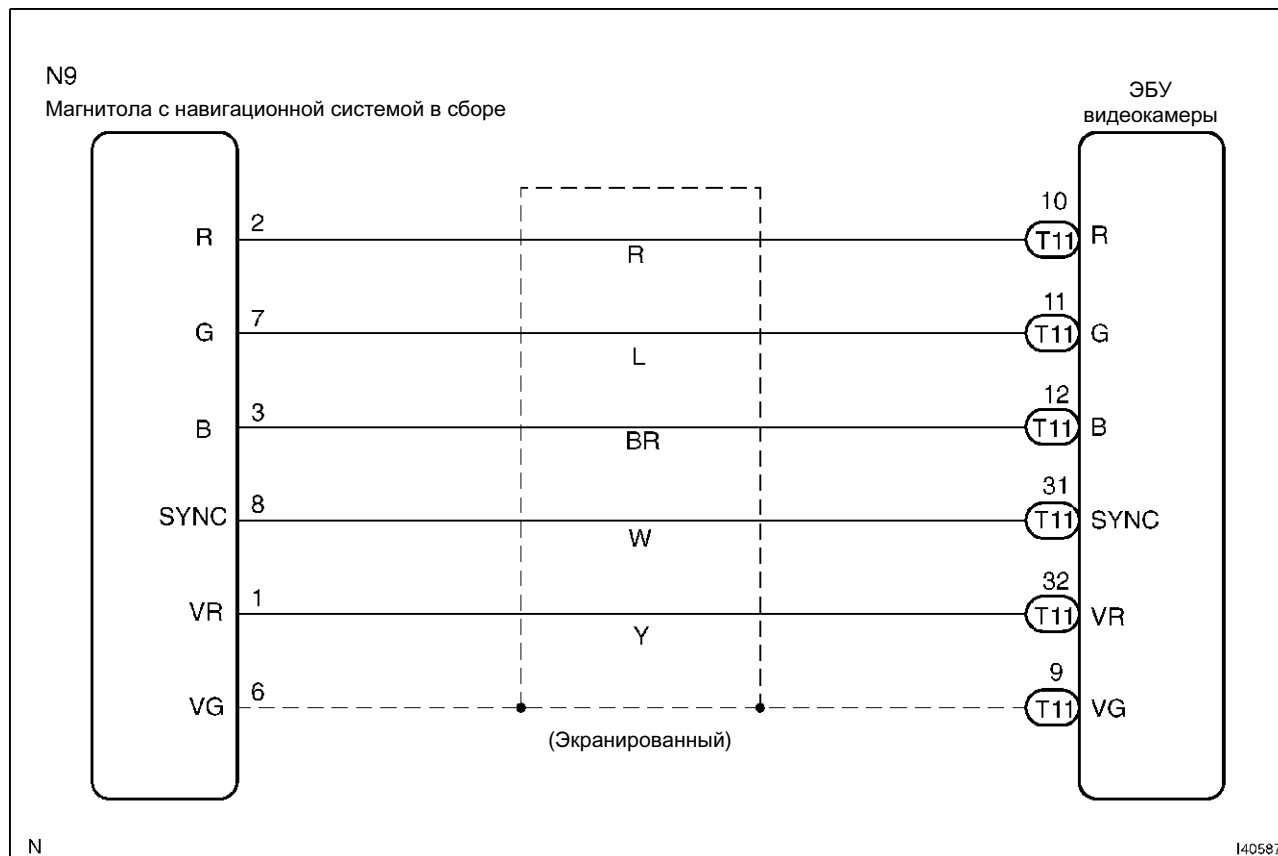


ЦЕПЬ СИГНАЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ (ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ — МАГНИТОЛА С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ)

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

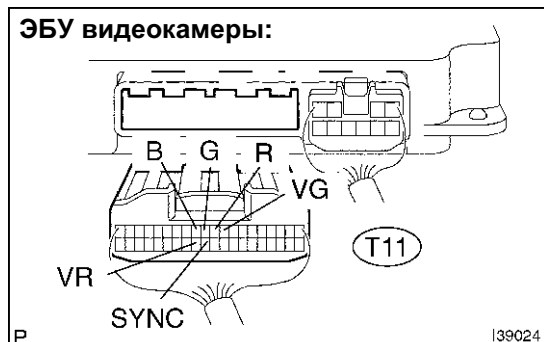
По этой цепи сигнал изображения передается от ЭБУ видеокамеры к магнитоле с навигационной системой в сборе.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

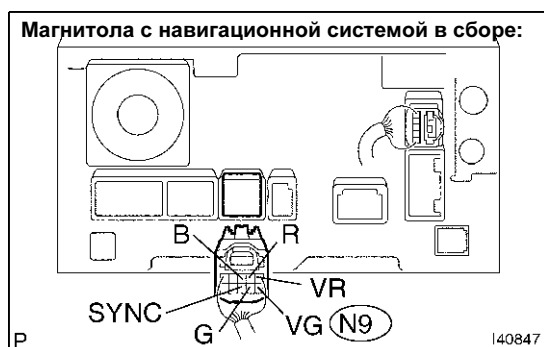
1

ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ — МАГНИТОЛА С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ)**ЭБУ видеокамеры:**

- (a) Отсоединить разъем T11 от ЭБУ видеокамеры.
- (b) Отсоединить разъем N9 от магнитолы с навигационной системой в сборе.
- (c) Измерить сопротивление, допустимые значения указаны в следующей таблице.

Условия проверки:

Подключение прибора (номер клеммы)	Режим работы	Нормальное состояние
R (T11-10) — R (N9-2)	Постоянно	Менее 1 Ом
G (T11-11) — G (N9-7)	Постоянно	Менее 1 Ом
B (T11-12) — B (N9-3)	Постоянно	Менее 1 Ом
SYNC (T11-31) — SYNC (N9-8)	Постоянно	Менее 1 Ом
VR (T11-32) — VR (N9-1)	Постоянно	Менее 1 Ом
VG (T11-9) — VG (N9-6)	Постоянно	Менее 1 Ом
R (T11-10) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
G (T11-11) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
B (T11-12) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
SYNC (T11-31) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
VR (T11-32) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм
VG (T11-9) — масса на кузове	Постоянно	Не менее 10 кОм

Магнитола с навигационной системой в сборе:

СОТВ.

НЕ СООТВ.

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
ЖГУТ ПРОВОДОВ ИЛИ РАЗЪЕМ****ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА
СТР. 05-1509)**