


СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ

05LB5-02

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ НА АВТОМОБИЛЕ

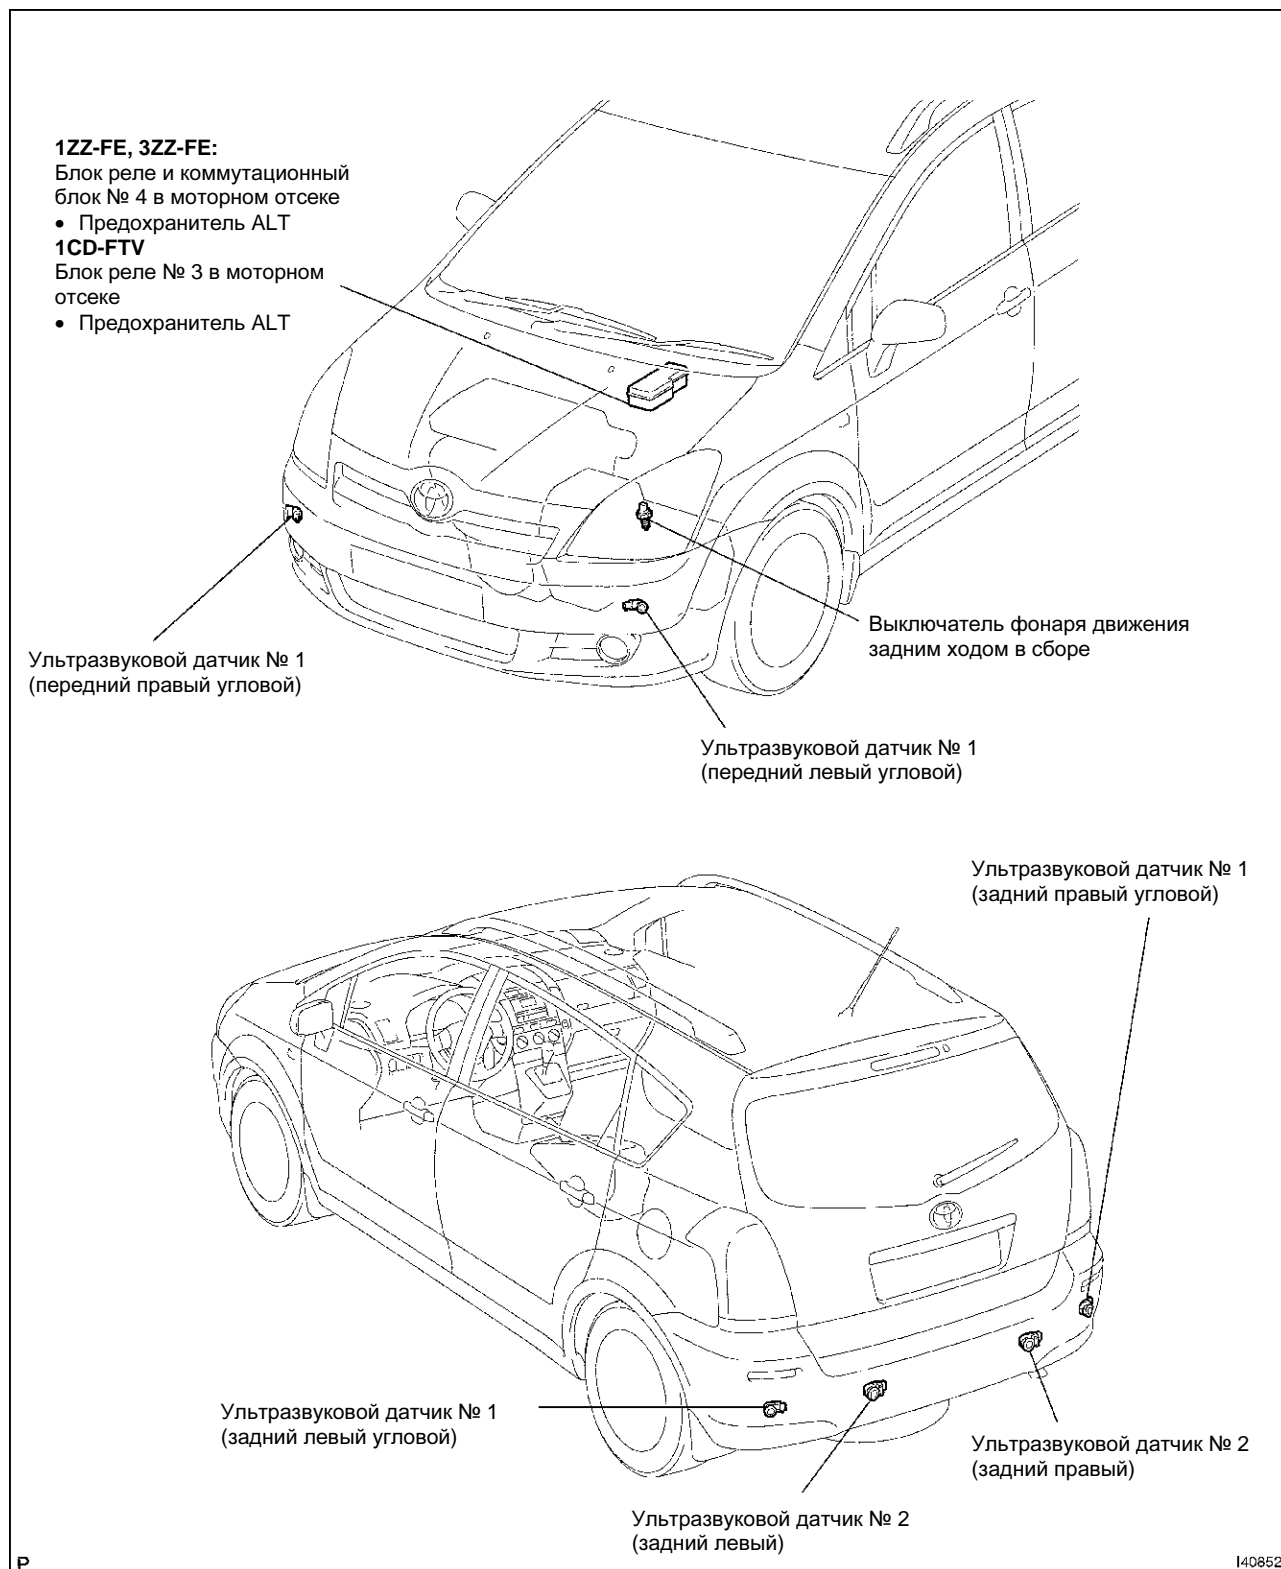

Левостороннее рулевое управление:

Выключатель аварийной сигнализации в сборе

- Главный выключатель системы ультразвуковых датчиков
- Контрольная лампа

Коммутационный блок щитка приборов

- Предохранитель измерительного прибора № 1
- Реле IG1
- Предохранитель PANEL
- Реле задних фонарей

Зуммер ультразвуковых датчиков № 1

Выключатель аварийной сигнализации

- Главный выключатель системы ультразвуковых датчиков
- Контрольная лампа

ЭБУ ультразвуковых датчиков

Правостороннее рулевое управление:

Коммутационный блок щитка приборов:

- Предохранитель измерительного прибора № 1
- Реле IG1
- Предохранитель PANEL
- Реле задних фонарей

Зуммер ультразвуковых датчиков № 1

ЭБУ ультразвуковых датчиков

140853
140873

140900